


HU

AP733974 Zebra Időjárás-állomás Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Termék áttekintés:

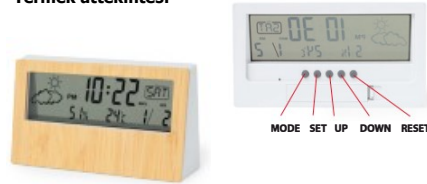

Specifikációk:

- Hőmérséklet-tartomány (0-50 °C, 32-122 °F). Pontosság +/- 1°C.
- Naptár
- Ébresztő
- Páratartalom tartomány (20-95%). Pontosság +/- 5%.
- 12/24 órás formátum
- Max/Min hőmérséklet és páratartalom
- Időjárás ikonok

Működés:

Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be egy AAA elemet.

Beállítás:

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a konfigurálandó érték meg nem jelenik a képernyőn ("Idő-ébredtő-dátum").

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a konfigurációs üzemmódba való belépéshez.

A számjegyek villogni kezdenek. Ezután nyomja meg az UP/DOWN gombot a beállításukhoz, majd ismét a SET gombot a kívánt értékek beállításához.

Nyomja meg a MODE gombot, vagy várjon 20 másodpercet a beállítás befejezéséhez.

Ébresztő:

Az ébresztő képernyőn nyomja meg a UP gombot az ébresztő aktiválásához/deaktiválásához. A szimbólum ☹ fog megjelenni, ha aktív.

Nyomja tovább a gombot az óránkénti figyelmeztetés aktiválásához, amely megjelenik a képernyőn, ☹ amikor aktív.

Mindkettőt egymástól függetlenül is aktiválhatja.

Miután megszólalt a hangjelzés, nyomja meg a DOWN billentyűt a 4 perces késleltetéshez (maximum 4 alkalommal), vagy bármely más billentyűt a kikapcsoláshoz.

Hőmérséklet és páratartalom maximum/minimum:
Az időkijelzőn nyomja meg a UP gombot a maximálisan rögzített hőmérséklet- és páratartalomértékek megjelenítéséhez. Nyomja meg ismét a gombot az elért minimális értékek megjelenítéséhez.

Nyomja meg a SET gombot a hőmérséklet-mérési egység

megváltoztatásához. (°C - °F)

Az időjárás-állomás megjeleníti az aktuális időjárás grafikus ábrázolását.

Figyelmeztetés:

1. Belső használatra: Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek.
2. Ne engedje leessni ezt az elemet, mert súlyos károkat okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket a következőkkel saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne ártalmatlanítsa ezt a terméket nem megfelelő módon.
5. Tisztítsa meg száraz ruhával.
6. Ne helyezze ezt a készüléket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz a készülékben.
8. Gyermekektől elzárva tartandó.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségi vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)

Ez a szimbólum mind a terméken, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektronikus összetevőinek végén a használt hulladékok eldobásra kell igazságtételre. Megfelelő eszközök által rendelkezésre az anyag megfelelő újrahasznosítása érdekében történő ártalmatlanítása. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása előtt távolítsa el az elemeket.

FIGYELJEN: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: ANDA Present Kft. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maggarnyit
Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-278783
Készítési ország: Kína

EN

AP733974 Zebra Weather Station User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specificacions:

- Temperature range (0-50 °C, 32-122 °F). Accuracy +/- 1°C.
- Calendar
- Alarm
- Humidity range (20-95%). Accuracy +/- 5%.
- 12/24h format.
- Max/Min temperature and humidity.
- Weather icons.

Operation:

Remove the lid of the battery compartment and insert one AAA battery.

Configuration:

Press MODE until the value to be configured is shown on the screen (Time-Alarm-Date)

Press and hold the SET button for 3 seconds to enter configuration mode.

The digits will start flashing. Then press UP/DOWN to adjust them and SET again to set the desired values.

Press MODE or wait 20 seconds to finish setting.

Alarm:

From the alarm screen, press UP to activate/deactivate the alarm. The symbol ☹ will be displayed when active.

Continue pressing to activate the hourly warning, which will be displayed on the screen ☹ when active.

You can activate both independently.

Once the alarm sounds, press the DOWN key to delay it for 4 minutes (maximum 4 times) or any other key to deactivate it.

Temperature and humidity maximum/minimum:
From the time display, press UP to display the maximum recorded temperature and humidity values.
Press again to view the minimum values reached.

Press the SET button to change the temperature measurement unit (°C - °F)

The weather station displays a graphic representation of the current weather

Warnings:

1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing of the WEEE, please remove the batteries

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration no.: 01-09-278783
Made in China


DE

AP733974 Zebra Wetterstation Benutzerhandbuch



Es wird empfohlen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und für spätere Nachschlagzwecke aufzubewahren.

Produktübersicht:

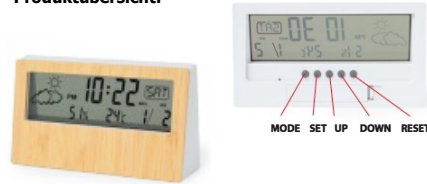

Besondere Merkmale:

- Temperaturbereich (0-50°C, 32-122°F). Genauigkeit +/- 1 <>C.
- Kalender
- Alarm
- Luftfeuchtigkeitsbereich (20-95%). Genauigkeit +/- 5%.
- 12/24h Format.
- Max/Min Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Wetter-Symbole.

Bedienung:

Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie eine AAA-Batterie ein.

Konfiguration:

Drücken Sie MODE, bis der zu konfigurierende Wert auf dem Bildschirm angezeigt wird (Zeit-Alarm-Datum).

Drücken Sie die SET-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Konfigurationsmodus zu gelangen.

Die Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie dann UP/DOWN, um sie einzustellen, und erneut SET, um die gewünschten Werte einzustellen.

Drücken Sie MODE oder warten Sie 20 Sekunden, um die Einstellung zu beenden.

Wecker:

Drücken Sie auf dem Weckerbildschirm auf UP, um den Wecker zu aktivieren/deaktivieren. Das Symbol wird angezeigt, wenn er aktiv ist.

Drücken Sie weiter, um die stündliche Warnung zu aktivieren, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn sie aktiv ist.

Sie können beide unabhängig voneinander aktivieren.

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie die DOWN-Taste, um ihn für 4 Minuten zu verzögern (maximal 4 Mal) oder eine andere Taste, um ihn zu deaktivieren..

Maximale/minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Drücken Sie von der Zeitanzeige aus die Taste UP, um die angezeichneten Höchstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die erreichten Mindestwerte anzuzeigen.

Drücken Sie die SET-Taste, um die Maßeinheit der Temperatur zu ändern (°C - °F).

Die Wetterstation zeigt eine grafische Darstellung des aktuellen Wetters an.

Warnungen:

1. Für die Verwendung in Innenräumen: Setzen Sie dieses Produkt nicht dem Regen oder feuchten Bedingungen aus.
2. Verhindern Sie, dass dieses Produkt herunterfällt, da es schwere Schäden verursachen könnte.
3. Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.
4. Um jedes Risiko zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt nicht auf unsachgemäße Weise.
5. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
7. Stecken Sie keine Metallgegenstände in das Gerät, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
8. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

Dieses Symbol auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden. Bevor Sie die WEEE entsorgen, entfernen Sie bitte die Batterien.

VERSICHT! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.



Vertreterpartner: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Hongrie
Webseite des Vertreters: <https://anda-present.com>
Elektronische Adresse des Vertreters/anders: export@anda-present.hu
Zulassungsnummer: 01-09-274783
Hergestellt in China

FR

AP733974 Zebra Station météo Manuel d'utilisation



Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour référence ultérieure.

Aperçu du produit:



Spécificités:

- Plage de température (0-50°C, 32-122°F). Précision +/- 1 <>C.
- Calendrier
- Alarme
- Plage d'humidité (20-95%). Précision +/- 5%.
- Format 12/24h.
- Température et humidité Max/Min.
- Icônes météo.

Fonctionnement :

Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez une pile AAA.

Configuration :

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que la valeur à configurer s'affiche à l'écran (Heure-Alarme-Date).

Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de configuration.

Les chiffres commencent à clignoter. Appuyez ensuite sur UP/DOWN pour les ajuster et sur SET à nouveau pour définir les valeurs souhaitées.

Appuyez sur MODE ou attendez 20 secondes pour terminer le réglage.

Alarme :

Dans l'écran d'alarme, appuyez sur UP pour activer/désactiver l'alarme. Le symbole s'affiche lorsqu'elle est active.

Continuez à appuyer pour activer l'avertissement horaire, qui s'affiche sur l'écran lorsqu'il est actif.

Vous pouvez activer les deux indépendamment.

Une fois que l'alarme retentit, appuyez sur la touche DOWN pour la retarder de 4 minutes (maximum 4 fois) ou sur n'importe quelle autre touche pour la désactiver.

Température et humidité maximales/minimales : A partir de l'affichage de l'heure, appuyez sur UP pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité enregistrées. Appuyez à nouveau sur cette touche pour afficher les valeurs minimales atteintes.

Appuyez sur la touche SET pour modifier l'unité de mesure de la température (°C - °F).

La station météorologique affiche une représentation graphique du temps qu'il fait.

Avertissements:

1. Pour une utilisation à l'intérieur : Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
2. Évitez que cet article ne tombe, car il pourrait être gravement endommagé.
3. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit soi-même, mais s'adresser à un spécialiste agréé.
4. Afin d'éviter tout risque, ne pas mettre ce produit au rebut de manière inappropriée.
5. Nettoyez-le avec un chiffon sec.
6. Ne pas placer cet article à proximité de sources de chaleur ou l'exposer à la lumière directe du soleil.
7. N'insérez pas d'objets métalliques dans cet appareil, car cela risquerait de provoquer un court-circuit dans l'appareil.
8. Tenir hors de portée des enfants.

Cet article est conforme aux normes suivantes:

- Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs Directive (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/EU
- Règlementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)
- Règlementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)

Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément des déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour se débarrasser de ce matériel en vue d'un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales. Avant de jeter le DEEE, veuillez retirer les piles.

ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.



Distributeur: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Hongrie
Site web du distributeur: <https://anda-present.com>
Adresse électronique du distributeur: export@anda-present.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-274783
Fabriqué en Chine


IT

AP733974 Zepra Stazione meteorologica Manuale d'uso



Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

Panoramica del prodotto:

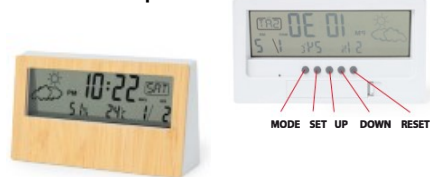

Specifiche:

- Intervallo di temperatura (0-50°C, 32-122°F). Precisione +/- 1 $^{\circ}$C.
- Calendario
- Allarme
- Gamma di umidità (20-95%). Precisione +/- 5%.
- Formato 12/24h.
- Temperatura e umidità massima/minima.
- Icone meteo.

Funzionamento:

Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire una batteria AAA.

Configurazione:


Premere MODE finché sullo schermo non viene visualizzato il valore da configurare (ora-allarme-data).


Tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi per accedere alla modalità di configurazione.

Le cifre inizieranno a lampeggiare. Premere quindi UP/DOWN per regolarle e SET di nuovo per impostare i valori desiderati.

Premere MODE o attendere 20 secondi per terminare l'impostazione.

Allarme:

Dalla schermata della sveglia, premere SU per attivare/disattivare la sveglia. Quando è attivo, viene visualizzato il simbolo .

Continuare a premere per attivare l'avviso orario, che verrà visualizzato sullo schermo  quando è attivo.

È possibile attivare entrambi indipendentemente.

Una volta che l'allarme suona, premere il tasto GIÙ per ritardarlo di 4 minuti (massimo 4 volte) o qualsiasi altro tasto per disattivarlo.

Temperatura e umidità massima/minima:

Dal display dell'ora, premere SU per visualizzare i valori massimi di temperatura e umidità registrati.

Premere nuovamente per visualizzare i valori minimi raggiunti.

Premere il tasto SET per cambiare l'unità di misura della temperatura ($^{\circ}$ C - $^{\circ}$ F).

La stazione meteorologica visualizza una rappresentazione grafica del tempo attuale.

Avvertenze:

1. Per uso interno: Non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
2. Evitare che l'articolo cada perché potrebbe causare gravi danni.
3. Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli, ma rivolgersi a un tecnico autorizzato.
4. Per evitare qualsiasi rischio, non smaltire il prodotto in modo inappropriato.
5. Pulire il prodotto con un panno asciutto.
6. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o esporlo alla luce diretta del sole.
7. Non inserire oggetti metallici nel dispositivo per non rischiare di provocare un cortocircuito nell'unità.
8. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)



Questo simbolo, sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali. Prima di smaltire l'RAEE, rimuovere le batterie.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Distributore: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Kinyves Kálmán Krt. 48-52. Ugyengeti
Site web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01 99 276783
Prodotto in Cina

PL

AP733974 Zepra Stacja pogodowa Instrukcja obsługi



Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

Przegląd produktów:



Specyfikacje:

- Zakres temperatury (0-50°C, 32-122°F). Dokładność +/- 1°C.
- Kalendarz
- Alarm
- Zakres wilgotności (20-95%). Dokładność +/- 5%.
- Format 12/24h.
- Maksymalna/minimalna temperatura i wilgotność.
- Ikony pogody.

Działanie:

Zdejmij pokrywę komory baterii i włoż jedną baterię AAA.

Konfiguracja:


Naciśnij MODE, aż na ekranie pojawi się wartość do skonfigurowania (Czas-Alarm-Data)


Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby przejść do trybu konfiguracji.

Cyfry zaczną migać. Następnie naciśnij UP/DOWN, aby je dostosować i SET ponownie, aby ustawić żądane wartości.

Naciśnij MODE lub odczekaj 20 sekund, aby zakończyć ustawianie.

Alarm:

Na ekranie alarmu naciśnij przycisk UP, aby wyłączyć/wyłączyć alarm. Symbol  zostanie wyświetlony, gdy jest aktywny.

Kontynuuj naciskanie, aby aktywować ostrzeżenie godzinowe, które zostanie wyświetlone na ekranie  jest aktywne.

Można aktywować oba te tryby niezależnie.

Po włączeniu alarmu naciśnij przycisk DOWN, aby opóźnić go o 4 minuty (maksymalnie 4 razy) lub dowolny inny przycisk, aby go wyłączyć.

Maksymalna/minimalna temperatura i wilgotność:

Na wyświetlaczu czasu naciśnij przycisk UP, aby wyświetlić maksymalne zarejestrowane wartości temperatury i wilgotności.

Naciśnij ponownie, aby wyświetlić osiągnięte wartości minimalne.

Naciśnij przycisk SET, aby zmienić jednostkę pomiaru temperatury ($^{\circ}$ C - $^{\circ}$ F)

Stacja pogodowa wyświetla graficzną reprezentację aktualnej pogody.

Ostrzeżenia:

1. Do użytku wewnętrznego: Nie wystawiać tego produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Należy zapobiegać upadkowi urządzenia, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
3. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie, skontaktuj się z autoryzowanym specjalistą.
4. Aby uniknąć ryzyka, nie należy pozbywać się tego produktu w niewłaściwy sposób.
5. Czyścić suchą szmatką.
6. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie.
8. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - dyrektywa 2014/30/UE
- Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi, oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych, stosując odpowiednie środki do utylizacji tego materiału w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Przed użyciem ZDEJMYI WYJĘJ BATERIE.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.



Distributor: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Kinyves Kálmán Krt. 48-52. Ugyengeti
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Nr rejestracyjny: 01 99 276783
Wyprodukowano w Chinach


CZ

AP733974 Zepra Meteorologická stanice Uživatelská příručka



Doporučujeme pečlivě si přečíst tuto uživatelskou příručku a uschovat ji pro budoucí použití.

Přehled produktů:

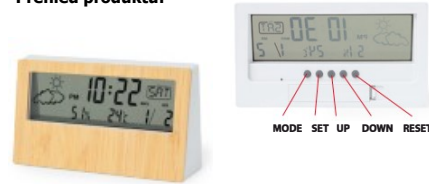

Specifika:

- Teplotní rozsah (0-50°C). Přesnost +/- 1 <>C.
- Kalendář
- Budík
- Rozsah vlhkosti (20-95 %). Přesnost +/-5 %.
- Formát 12/24h.
- Max/Min teplota a vlhkost.
- Ikony počasí.

Provoz:

Vložte jednu baterii AAA.

Konfigurace:

Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí hodnota, kterou chcete nakonfigurovat (čas-budík-datam).

Stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3 sekund přejděte do konfiguračního režimu.

Číslice začnou blikat. Poté je upravte stisknutím tlačítek UP/DOWN a opětovným stisknutím SET nastavte požadované hodnoty.

Pro dokončení nastavení stiskněte tlačítko MODE nebo počkejte 20 sekund.

Alarm:

Stisknutím tlačítka NAHORU na obrazovce budíku aktivujete/deaktivujete budík. Když je budík aktivní, zobrazí se symbol

Stisknutím tlačítka pokračujte v aktivaci hodinového varování, které se při aktivitě zobrazí na obrazovce

Obě funkce můžete aktivovat nezávisle na sobě.

Po zaznění budíku jej stisknutím tlačítka DOLŮ odložíte o 4 minuty (maximálně 4krát) nebo jakýmkoli jiným tlačítkem deaktivujete.

Maximální/minimální teplota a vlhkost:

Stisknutím tlačítka NAHORU se na displeji času zobrazí maximální zaznamenané hodnoty teploty a vlhkosti. Další stisknutím zobrazíte minimální dosažené hodnoty.

Stisknutím tlačítka SET změňte jednotku měření teploty (°C - °F). Meteostanice zobrazí grafické znázornění aktuálního počasí.

Varování:

1. Pro použití v interiéru: Tento výrobek nevystavujte dešti nebo vlhku.
2. Zabraňte pádu tohoto výrobku, protože by mohl způsobit vážné poškození.
3. Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, obraťte se na autorizovaného odborníka.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku, nelikvidujte tento výrobek nevhodným způsobem.
5. Čistěte jej suchým hadříkem.
6. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření.
7. Do tohoto zařízení nevkládejte žádné kovové předměty, protože hrozí nebezpečí vzniku zkratů v přístroji.
8. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
- Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)

Tento symbol na výrobku v jeho návodu k použití označuje, že po skončení životnosti elektrického zařízení by měla být recyklována odděleně od ostatního domácího odpadu. Směrniční předpisy pro likvidaci tohoto materiálu za účelem řádné recyklace. Další informace získáte na místních úřadech. Před likvidací OEEZ vyjměte baterie.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ. Použíté baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.



Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Vt. 48-52. Ulfarara
Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distributora: info@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783
Vyrobeno v Číně

RO

AP733974 Zepra Stație meteo Manual de utilizare



Se recomandă să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Prezentare generală a produsului:



Specificații:

- Interval de temperatură (0-50°C, 32-122°F). Precizie +/- 1 <>C.
- Calendar
- Alarmă
- Intervalul umidității (20-95%). Precizie +/-5%.
- Format 12/24h.
- Temperatura și umiditatea Max/Min.
- Pictograme meteorologice.

Funcționare:

Scoateți capacul compartimentului bateriei și introduceți o baterie AAA.

Configurare:

Apăsați MODE până când valoarea care trebuie configurată este afișată pe ecran (Ora-Alarmă-Dată)

Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde pentru a intra în modul de configurare.

Cifrele vor începe să clipească. Apoi apăsați UP/DOWN pentru a le ajusta și SET din nou pentru a seta valorile dorite.

Apăsați MODE sau așteptați 20 de secunde pentru a termina setarea.

Alarmă:

Din ecranul de alarmă, apăsați UP pentru a activa/dezactiva alarma. Simbolul va fi afișat atunci când este activ.

Continuați să apăsați pentru a activa avertizarea orară, care va fi afișată pe ecranul când este activă.

Le puteți activa pe ambele în mod independent.

Odată ce alarma sună, apăsați tasta DOWN pentru a o întârzia timp de 4 minute (de maxim 4 ori) sau orice altă tastă pentru a o dezactiva. t.

Temperatura și umiditatea maximă/minimă:

Din afișajul orei, apăsați UP pentru a afișa valorile maxime de temperatură și umiditate înregistrate. Apăsați din nou pentru a vizualiza valorile minime atinse.

Apăsați butonul SET pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii (°C - °F).

Stația meteo afișează o reprezentare grafică a vremii actuale.

Avertismente:

1. Pentru utilizare în interior: Nu expuneți acest produs la ploaie sau condiții umede.
2. Evitați căderea acestui produs, deoarece ar putea provoca daune grave.
3. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs de unul singur, contactați un specialist autorizat.
4. Pentru a evita orice risc, nu aruncați acest produs în mod necorespunzător.
5. Curățați-l cu o cârpă uscată.
6. Nu așezați acest produs lângă surse de căldură și nu îl expuneți direct la lumina soarelui.
7. Nu introduceți obiecte metalice în acest dispozitiv deoarece există riscul de a provoca un scurtcircuit în unitate.
8. Țineți-l departe de îndemâna copiilor.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863
- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/30/UE
- Regulamentele privind echipamentele electrice (Siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)

Acest simbol, atât în produs, cât și în manualul de utilizare al acestuia, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrică a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Sunați mijloace adecvate de eliminare a acestui material pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale. Înainte de a arunca OEEZ, vă rugăm să scoateți bateriile.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.



Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Vt. 48-52. Ulfarara
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa electronică a distribuitorului: info@andapresent.hu
Nr. de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China

NL

AP733974 Zepra Weerstation Gebruiksaanwijzing



Het wordt aanbevolen om deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Productoverzicht:



Bijzonderheden:

- Temperatuurbereik (0-50°C, 32-122°F). Nauwkeurigheid +/- 1 <C>C.
- Kalender
- Alarm
- Vochtigheidsbereik (20-95%). Nauwkeurigheid +/-5%.
- 12/24h formaat.
- Max/Min temperatuur en vochtigheid.
- Weericonen.

Bediening:

Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats een AAA-batterij.

Configuratie:


Druk op MODE tot de te configureren waarde op het scherm verschijnt (Tijd-Alarm-Datum).


Houd de SET knop 3 seconden ingedrukt om naar de configuratiemodus te gaan.

De cijfers beginnen te knipperen. Druk vervolgens op UP/DOWN om ze aan te passen en nogmaals op SET om de gewenste waarden in te stellen.

Druk op MODE of wacht 20 seconden om het instellen te voltooien.

Alarm:

Druk in het alarmscherm op UP om het alarm te activeren/deactiveren. Het symbool  wordt weergegeven wanneer het actief is.

Blijf drukken om de uurwaarschuwing te activeren, die op het scherm  wordt weergegeven als deze actief is.

Je kunt beide onafhankelijk van elkaar activeren.

Zodra het alarm afgaat, druk op de DOWN-toets om het 4 minuten uit te stellen (maximaal 4 keer) of op een andere toets om het te deactiveren.

Temperatuur en vochtigheid maximum/minimum:
Vanuit de tijdweergave drukt u op UP om de maximaal geregistreerde temperatuur- en vochtigheidswaarden weer te geven.
Druk nogmaals om de minimum bereikte waarden weer te geven.

Druk op de SET knop om de eenheid voor temperatuurmeting te wijzigen (°C - °F).

Het weerstation geeft een grafische voorstelling van het huidige weer.

Waarschuwingen:

1. Voor gebruik binnenshuis: Stel dit product niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.
2. Voorkom dat dit product valt, want dit kan ernstige schade veroorzaken.
3. Demonteer, repareer of modificeer dit product niet zelf, maar neem contact op met een erkende specialist.
4. Om risico's te voorkomen, mag u dit product niet op onpaste wijze weggoien.
5. Reinig het met een droge doek.
6. Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
7. Steek geen metalen voorwerpen in dit apparaat, aangezien dit kortsluiting in het apparaat kan veroorzaken.
8. Buiten het bereik van kinderen houden.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/53/EU
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)



Dit symbool op zowel het product als in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur geschieden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Bij zijn geschikte markeren om dit materiaal af te voeren voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke autoriteiten. Verwijder de batterijen voordat u de AEEA weggooit.

LET OP: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



Distributeur: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Madárkő
Website van de distributeur: <https://andapresent.com>
Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

SK

AP733974 Zepra Meteorologická stanica Používateľská príručka



Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu a uschovali si ho pre budúce použitie.

Prehľad produktov:



Špecifiká:

- Teplotný rozsah (0-50°C, 32-122°F). Presnosť +/- 1 <C>C.
- Kalendár
- Budík
- Rozsah vlhkosti (20-95%). Presnosť +/-5%.
- Formát 12/24h.
- Max/Min teplota a vlhkosť.
- Ikony počasia.

Prevádzka:

Odstraňte veko priehradky na batérie a vložte jednu batériu AAA.

Konfigurácia:


Stla te tla idlo MODE, kým sa na obrazovke nezobrazí hodnota, ktorú chcete nakonfigurova (as-budik-dátum).


Stla ením a podržaním tla idla SET na 3 sekundy vstúpte do režimu konfigurácie.

Íslicie za nú blika . Potom ich upravte stla ením tla idla UP/DOWN a opätovným stla ením tla idla SET nastavte požadované hodnoty.

Stla te tla idlo MODE alebo po kajte 20 sekúnd na ukon enie nastavenia.

Alarm:

Na obrazovke budíka stlačením tlačidla UP aktivujte/deaktivujte budík. Keď je budík aktívny, zobrazí sa symbol .

Pokračujte v stlačení pre aktiváciu hodinového varovania, ktoré sa pri aktivite zobrazí na obrazovke .

Obidve funkcie môžete aktivovať nezávisle od seba.

Po zaznení alarmu stlaďte tlačidlo DOWN pre jeho odloženie o 4 minúty (maximálne 4 krát) alebo akékoľvek iné tlačidlo pre jeho deaktiváciu.

Maximálna/minimálna teplota a vlhkosť:

Na displeji času stlaďte tlačidlo UP, aby ste zobrazili maximálne zaznamenané hodnoty teploty a vlhkosti. Opätovným stlačením zobrazíte dosiahnuté minimálne hodnoty.

Stlačením tlačidla SET zmeníte jednotku merania teploty (°C - °F).

Meteorostanica zobrazí grafické znázornenie aktuálneho počasia.

Upozornenia:

1. Na použitie v interiéri: Tento výrobok nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
2. Zabráňte pádu tohto výrobku, pretože by mohol spôsobiť vážne poškodenie.
3. Tento výrobok sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, obráťte sa na autorizovaného odborníka.
4. Aby ste predišli akémukoľvek riziku, nelikvidujte tento výrobok nevhodným spôsobom.
5. Čistite ho suchou handričkou.
6. Tento výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
7. Do tohto zariadenia nekladajte žiadne kovové predmety, pretože hrozí riziko vzniku skratu v zariadení.
8. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Táto položka je v súlade s týmito normami:

- Smernica RoHS 2011/65/EU a jej následné zmeny Smernica (EÚ) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/53/EU
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (Bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku aj v jeho návode na použitie označuje, že po skončení životnosti elektrického zariadenia by sa malo rozložiť oddelene od ostatných v rámci žiarovcov. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu na účely správnej recyklácie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady. Pred likvidáciou OEEZ vyberte batérie.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ. Použite batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Distribútor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Madárkő
Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registratné číslo: 01-09-276783
Vyrobené v Číne