
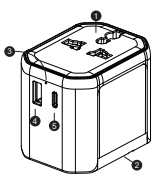


EN



AP864046
Jetsetter Travel Adapter
User manual


PRODUCT OVERVIEW




- Multi-socket
- USA/UK/EU Plugs
- LED Indicator
- LED indicator: LED does not light, normal operation; LED does not light, one device and check status indicator light; LED does not light, 2. Fuse burn-out, please check the fuse.
- USB-A Port
- USB-C Port

APPLICABLE OUTLETS

1. Adapter can accept Type A, B, C, D, E, F, G, I, O plugs.




2. Adapter can plug into Type A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N and O outlets.

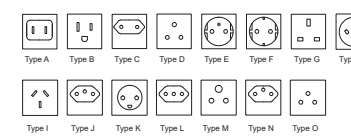

2-POLE UNEARTHED DEVICES

The product is suitable for use with most electronic devices up to 2500W at 250V and 1000W at 100V. It can be used with a multitude of appliances such as: Laptops, Small travel hair dryers, Travel irons, Electric fan, Table lamp, Electric razors, etc.

Please check the safety data sheet or data plate on the device to find this information before plugging it in.



HOW TO USE THE ADAPTER

Features:
Built-in multi-nation plugs can be selected to fit all outlets in different countries. Safety function switch ensure only one plug energized.

Attentions:

- Please make sure that the button is reset when the button is pushed out and retracted to the bottom, and if the button is not reset, it means that the plug has not been pushed in place and will affect the normal use.
- Only one plug-type can be used at one time by sliding the knob selection, other plug-pins are locked automatically.

USA: Slightly press the button and slide to the down for USA plug completely as shown, make sure the contact blades are turned to the parallel position. Recover the plug: press and hold the "USA" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

Australia / NZ: Slightly press the button and slide to the down for AUS plug completely as shown, make sure the contact blades are turned to the parallel position. Recover the plug: press and hold the "AUS" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.


United Kingdom: Slightly press the button and slide to the down for UK plug completely as shown. Pull out the insulated ground pin from the housing. Recover the plug: press and hold the "UK" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

EUROPE: Slightly press the button and slide to the down for EUROPE plug completely as shown, make sure the contact blades are turned to the parallel position. Recover the plug: press and hold the "EUROPE" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

SPECIFICATIONS

- Model: 660AC
- Rating: 100-250V~10A Max, 2500W Max
- Input: 100-250V~50-60Hz, 0.5A
- USB Output: 5.0V=2.1A(Total), 2.1A Max Per Port
- Total DC Output: 10.5W
- Dimensions: 65mm x 55mm x 55mm
- Operating Temperature: 0°C - 40°C

REPLACEMENT OF THE FUSE

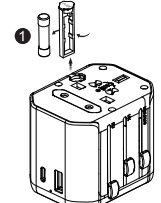

- Take out
- You also could change new fuse. standard: 240Vac 10A, 6.3*25.4mm, BS1362 approved.

Notes:

- You should remove all the device before you change the new fuse.
- Please confirm whether there are water flowed out from the access equipment in the power supply.
- Please confirm whether the product is wet and there is water flowed out.

CAUTION

- Always disconnect Adapter from the outlet when not in use.
- Before use, please read this instruction carefully! This product does not convert voltage(AC-AC), in order to avoid possible damage to your device or other safety hazards, please make sure the power outlet you intend to use has the proper voltage to run your device before using this adapter.
- Indoor use only.
- Misuse can lead to electrical shock.
- The length of the USB cable should be less than 3M.
- The travel adaptor is for temporary use only and that it shall not be used permanently.
- Against inserting an adaptor into another adaptor shall be provided by the manufacturer.
- No grounding. This product is for use with ungrounded or double insulated appliances only.

COMPATIBLE COUNTRIES

EU PLUG:

A Albania	Comoros	I Iceland
Algeria	Congo	India
Angola	Croatia	Indonesia
Argentina	Cote d'Ivoire	Iran
Austria	Cyprus	Iraq
Azores	Denmark	Israel
B Balearic Islands	Djibouti	Italy
Bangladesh	E Egypt	K Kazakhstan
Belgium	El Salvador	Korea
Bolivia	Equatorial Guinea	Kuwait
Bosnia	Eritrea	L Laos
Brazil	Faeroer Islands	Lebanon
Bulgaria	Finland	Lithuania
Burkina Faso	France	Luxembourg
Burundi	Gabon	Macedonia
C Cameroon	Germany	Madagascar
Canary Island	Gibraltar	Madeira
Cape Verde	Greece	Mali
Central African Republic	Greenland	Martinique
Channel Islands	Guadeloupe	Mauritania
Chile	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Morocco
	H Hungary	Morocco

USA PLUG:

A American Samoa	Anguilla	Antilles	Aruba
B Bahamas	Bahamas	Bangladesh	Barbados
Bermuda	Bolivia	Brazil	Canada
C Cambodia	China	Colombia	Costa Rica
D Denmark	Guatemala	Guatemala	Guatemala
E Ecuador	El Salvador	Guatemala	Guatemala
F Fiji	Guatemala	Guatemala	Guatemala
G Guatemala	Guatemala	Guatemala	Guatemala
H Haiti	Honduras	Honduras	Honduras
I Honduras	Honduras	Honduras	Honduras


UK PLUG:

B Bahrain	Bangladesh	Belize	Botswana
C Cameroon	Channel Islands	Cyprus	Dominica
E Ecuador	El Salvador	Gambia	Ghana
G Gibraltar	Grenada	Guatemala	Guyana
H Hong Kong	Iraq	Iran	Israel
I Ireland	Isle of Man	Jordan	Kuwait
K Kuwait	Lebanon	Lebanon	Lebanon

This item is in conformity with the following standards:


- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive (LVD) - Directive 2014/35/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)
- UK Low Voltage Directive (BS EN 62368)

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.




Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Hungary
Distributor's web site: <http://www.anda-present.com>
Distributor's electronic address: export@anda-present.hu
Registration number: 01-09-276783
Made in China

HU



AP864046
Jetsetter úti adapter
Használati útmutató


TERMÉK LEÍRÁS

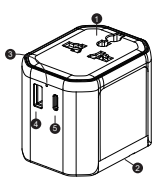


- Univerzális adapter
- USA/UK/EU csatlakozók
- LED kijelző
- LED kijelző: LED nem világít, normál működés; LED nem világít, egy készülék csatlakoztatása; LED nem világít, 2. Fúvós égés, kérjük ellenőrizze a biztosítékot.
- USB-A csatlakozó
- USB-C csatlakozó

ALKALMAZHATÓ KIMENETEK

1. Az adapter A, B, C, D, E, F, G, I, O típusú csatlakozókkal kompatibilis.




2. Az adapter csatlakoztatható A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N és O hálózati áramforrásokhoz.

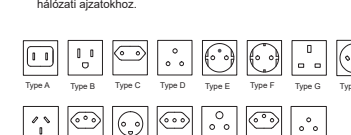

2 PÓLUSÚ FÖLDELÉS NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKEK

A termék a legtöbb elektronikus eszközzel használható 2500 W-ig 250 V-on és 1000 W-ig 100 V-on. Számos készülékkel használható, mint például: laptopok, kis utazási hajszárítók, utazási vasalók, elektromos ventilátor, asztali lámpa, elektromos borotvák, stb.

Kérjük, ellenőrizze a készülék biztonsági adatlapját vagy adattábláját, hogy megtalálja ezeket az információkat, mielőtt csatlakoztatja a készüléket.



AZ ADAPTER HASZNÁLATA

Jellemzők:
A beépített többnemzetiségű csatlakozók kiválaszthatók, hogy illeszkedjenek a különböző országok összes aljzatához. A biztonsági funkció kapcsolója biztosítja, hogy csak egy dugó legyen feszültség alatt.


Figyelem:
1. Ügyeljen arra, hogy a gomb megnyomásakor és alulra való visszahúzásakor a gomb alaphelyzetbe álljon, és ha a gomb nincs visszahúzva, az azt jelenti, hogy a csatlakozót nem csatlakoztatja vissza a helyére, és ez befolyásolhatja a normál használatot.
2. Egyezzen csak egy csatlakozó típus használható a gomb elcsúsztatásával, a többi csatlakozó automatikusan lezáródik.

USA: Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa fel teljesen az USA-csatlakozót az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy az érintkező lapátok párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. Helyezze vissza a csatlakozót: Tartsa lenyomva az "USA" gombot a kioldáshoz, és folytassa a lecsúsztatást amíg a csatlakozó teljesen le nem ér az aljába, majd engedje el a gombot, ekkor a gomb vissza áll és rögzíti a csatlakozót.

MŰSZAKI ADATOK

- Modell: 660AC
- Belsőteljesítmény: 100-250V~10A Max, 2500W Max
- Bemenet: 100-250V~50-60Hz, 0.5A
- USB kimenet: 5V = 2.1A(összes), 2.1A Max
- Kimeneti teljesítmény: 10.5W
- Méretek: 65mm x 55mm x 55mm
- Üzemi hőmérséklet: 0°C - 40°C

BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

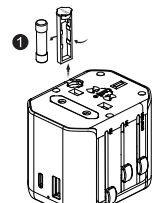

- Vegye ki a jelölt részt.
- Cserélje ki az új biztosítékra. alapértelmezett: 240vac 10A, 6.3*25.4mm, BS1362 jóváhagyott.

Megjegyzések:

- Az új biztosíték cseréje előtt az összes eszközt el kell távolítani.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy nem folyik-e ki víz a berendezésből a tápegységben.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék nedves-e, és nem folyik-e víz belébe.

VIGYÁZAT

- Mindig húzza ki az adaptert a konnektorból, ha nem használja.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót! Ez a termék nem alakítja át a feszültséget (AC-AC), hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását vagy más biztonsági veszélyeket, az adapter használata előtt győződjön meg arról, hogy a használni kívánt konnektor megfelelő feszültséggel rendelkezik a készülék működtetéséhez.
- Csak beltéri használata.
- A helytelen használat áramütéshez vezethet.
- Az USB-kábel hosszának 3 M-nél rövidebbnek kell lennie.
- Az úti adapter csak ideiglenes használatra szolgál, és nem szabad tartósan használni.
- Adapter másik adapterbe való behelyezéséről a gyártónak kell gondoskodnia.
- Nincs földelés. Ez az eszköz földtelen vagy dupla szigetelésű készülékekkel használható.

Kompatibilis Országok

EU csatlakozók:

A Albánia	Comore-szigetek	I Izland
Algéria	Kongó	India
Angola	Hollandia	Indonézia
Argentina	Horvátország	Irán
Ausztria	Elefántcsontpart	Irák
Azori-szigetek	Ciprus	Iszrael
B Balearic-szigetek	Dzibuti	K Kazahsztán
Bangladesh	E Egyiptom	Korea
Belgium	El Salvador	Kuwait
Bolivia	Egyenlítő-Guinea	L Laosz
Bosznia	Eritrea	Lebanon
Brazília	Faeröer-szigetek	Litvánia
Bulgária	Finorszag	Luxemburg
Burkina Faso	Franciaország	Macedonia
Burundi	Gabon	Madagaszkár
C Kamerun	Gibraltár	Madeira
Kanári-sziget	Görögország	Mali
Zöld-fok	Grönland	Martinique
Közép-afrikai	Guadeloupe	Mauritánia
Közép-afrikai	Guinea	Mauritius
Közép-afrikai	Guinea-Bissau	Monaco
Közép-afrikai	H Magyarország	Morokkó
Közép-afrikai		Morokkó

USA csatlakozók:

A Amerikai Szamoa	Anguilla	Antillák	Aruba
B Bahamák	Bahamák	Bangladesh	Barbados
Bermuda	Bolivia	Brazília	Canada
C Cambódia	China	Colombia	Costa Rica
D Dánia	Guatemala	Guatemala	Guatemala
E Ecuador	El Salvador	Guatemala	Guatemala
F Fülöp-szigetek	Guatemala	Guatemala	Guatemala
G Guatemala	Guatemala	Guatemala	Guatemala
H Haiti	Honduras	Honduras	Honduras
I Honduras	Honduras	Honduras	Honduras


UK csatlakozók:

B Bahrein	Bangladesh	Belize	Botswana
C Kamerun	Channel Islands	Cyprus	Dominica
E Ecuador	El Salvador	Gambia	Ghana
G Gibraltar	Grenada	Guatemala	Guyana
H Hong Kong	Iraq	Iran	Israel
I Ireland	Isle of Man	Jordan	Kuwait
K Kuwait	Lebanon	Lebanon	Lebanon

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU
- Alacsony feszültségű elektronikai termékre vonatkozó irányelv (LVD) – 2014/35/EU
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)
- Az Egyesült Királyság kiegészítő előírásai (BS EN 62368)

Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak ilyen létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz.




Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Magyarország
Forgalmazó web címe: <http://www.anda-present.com>
Forgalmazó e-mail címe: export@anda-present.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Számzási ország: Kína

C 常规说明书


660A

DE

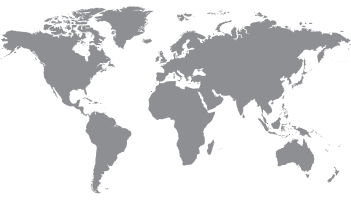

AP864046
Jetsetter Travel Adapter
Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT

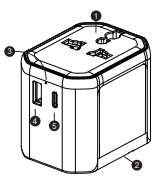


- 1. Mehrfachsteckdose
- 2. USA/UK/EU Döbel
- 3. LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an. Die LED leuchtet rot, wenn die Ladung abgeschlossen ist und grün, wenn die Ladung noch im Gange ist. Die LED leuchtet gelb, wenn die Ladung fast abgeschlossen ist.


- 4. USB-A Port
- 5. USB-C Port

GEEIGNETE VERKAUFSTELLEN

1. Der Adapter kann Stecker vom Typ A, B, C, D, E, F, G, I, O aufnehmen.




2. Adapter can plug into Type A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,N and O outlets.



2-POLIGE UNGEERDETE GERÄTE

Das Produkt eignet sich für die meisten elektronischen Geräte bis zu 2500W bei 250V und 1000W bei 100V. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, wie z.B.: Laptops, kleine Reisehaartrockner, Reisebügelisen, elektrische Ventilatoren, Tischlampen, elektrische Rasierapparate, etc.

Bitte überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild auf dem Gerät, um diese Informationen zu finden, bevor Sie es einstecken.




WIE MAN DEN ADAPTER BENUTZT


Merkmale:
Eingebaute Multifunktionale Stecker können ausgewählt werden, um alle Steckdosen in verschiedenen Ländern zu verwenden. Der Sicherheitsschalter sorgt dafür, dass nur ein Stecker unter Spannung steht.

Aufmerksamkeiten:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Knopf zurückgesetzt wird, wenn der Knopf herausgedrückt und nach unten zurückgezogen wird. Wenn der Knopf nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Stecker nicht eingedrückt wurde und die normale Verwendung beeinträchtigt wird.
2. Es kann nur ein Steckertyp auf einmal verwendet werden, indem man den Auswahlknopf schiebt, andere Steckertypen werden automatisch verriegelt.

USA:
Drücken Sie leicht auf die Taste und schieben Sie den USA-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet stellen Sie sicher, dass die Kontaktsprünge in die parallele Position gedreht werden. Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „USA“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.



AUSWECHSELN DER SICHERUNG



1. Herausnehmen
2. Sie können auch eine neue Sicherung einsetzen.

Standard: 240Vac 10A, 6.3*25.4mm, BS1362 genehmigt.

Anmerkungen:
1. Bevor Sie die neue Sicherung einsetzen, sollten Sie alle Geräte entfernen.
2. Bitte prüfen Sie, ob aus dem Zugangsgerät in der Stromversorgung Wasser austritt.
3. Bitte prüfen Sie, ob das Produkt nass ist und ob Wasser ausgetreten ist.

VORSICHT

- Trennen Sie den Adapter immer von der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen. Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!
- Dieses Produkt wandelt die Spannung (AC-AC) nicht um. Um mögliche Schäden an Ihrem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für Ihr Gerät hat, bevor Sie diesen Adapter verwenden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Fehlgebrauch kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Die Länge des USB-Kabels sollte weniger als 3 m betragen.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Das Einstecken eines Adapters in einen anderen Adapter muss vom Hersteller genehmigt werden.
- Keine Erdung, dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten.

KOMPATIBLE LÄNDER

EU-STECKER:

A Albanien	Comoros	I Island
B Belgien	Congo	Indien
C Bulgarien	Croatien	Indonesien
D Dänemark	Argentinien	Irak
E Estland	Australien	Iran
F Finnland	Österreich	Israel
G Frankreich	Zypern	Italien
H Griechenland	Ägypten	Kasachstan
I Irland	El Salvador	Korea
J Japan	Äquatorial Guinea	Kuwait
K Kanada	Eritrea	Laos
L Litauen	Färöer-Inseln	Litauen
M Malta	Brasilien	Litauen
N Niederlande	Burkina Faso	Luxemburg
O Österreich	Burundi	Mazedonien
P Portugal	Cameroon	Madagaskar
R Rumänien	Canary Island	Maldiven
S Slowakei	Cape Verde	Mali
T Tschechien	Central African Republic	Marokko
U Ungarn	Channel Islands	Martinique
	Chile	Mauritius
		Mauritius
		Marokko
		Morocco


USA PLUG:

A American Samoa
A Anguilla
A Antillen
A Arabien
B Bahamas
B Bangladesch
B Barbados
B Bermuda
B Bolivien
B Brasilien
C Kambodscha
C Cayman-Inseln
C China
C Kolumbien
E El Salvador
F Fidschi
F Guatemala
G Kuba
G Costa Rica
E Ecuador
E El Salvador
G Guam
G Guatemala
G Guyana
H Haiti
H Honduras
I Indonesien
I Japan
J Jamaika
L Laos
L Libanon
L Liberia
M Madagaskar
M Mexiko
M Mexiko
M Mikronesien
N Montserrat
N Nicaragua
N Niger
O Okinawa
P Panama
P Peru
P Philippinen
P Puerto Rico
S St. Vincent
S Saudi Arabien
T Tahiti
T Taiwan
T Thailand
U Vereinigte Staaten
V Venezuela
V Vietnam
V Virgin Islands (US & British)
Y Jemen
Y Jemen
Y Jemen
Z Zambien
Z Zimbabwe

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:


- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie (LVD) - Richtlinie 2014/35/EU
- Britische Verordnung über elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- Britische Vorschriften für elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)
- UK Niederspannungsrichtlinie (BS EN 62368)

Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Ratschlägen.




Vertreterpartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungarn
Website des Vertreibers: <https://findapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertreibers: enquiry@findapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China

FR



AP864046
Adaptateur de voyage
Jetsetter Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

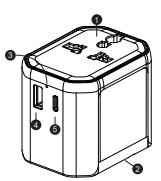


- 1. Adaptateur universel
- 2. USA/UK/EU Connecteurs
- 3. Affichage LED

La LED s'allume en permanence lorsque l'appareil est allumé. La LED s'allume en rouge lorsque l'appareil est éteint et en vert lorsque l'appareil est allumé.


- 4. USB-A Port
- 5. USB-C Port

SORTIES APPLICABLES

1. L'adaptateur est compatible avec les connecteurs de type A, B, C, D, E, F, G, I, O.




2. L'adaptateur peut être connecté aux prises de courant A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O.



2 PÔLES NON MIS À LA TERRE ACCESSOIRES

Le produit peut être utilisé avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500 W à 250 V et 1000 W à 100 V. Il peut être utilisé avec une large gamme d'appareils tels que les ordinateurs portables, les petits sèche-cheveux de voyage, les fers à repasser de voyage, les ventilateurs électriques, les lampes de table, les rasoirs électriques, etc.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil pour obtenir ces informations avant de brancher l'appareil.




UTILISATION DE L'ADAPTATEUR


Caractéristiques :
Les connecteurs multifonctionnels intégrés peuvent être sélectionnés pour s'adapter à toutes les prises de différents pays. Un interrupteur de sécurité garantit qu'une seule prise est alimentée.

Attention :
1. Si le bouton n'est pas réinitialisé, cela signifie que le connecteur n'a pas été remis en place, ce qui peut nuire à une utilisation normale.
2. Un seul type de connecteur peut être utilisé à la fois lorsque le bouton est glissé, les autres connecteurs sont automatiquement verrouillés.

Appuyez légèrement sur le bouton et faites glisser le connecteur US vers le haut, comme indiqué. Assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Remplacez le connecteur de couplage : Maintenez le bouton « USA » enfoncé pour le débloquer et continuez à le faire glisser vers le bas jusqu'à ce que le coupleur soit complètement enfoncé dans la prise, puis relâchez le bouton, qui se réenclenche alors et verrouillera le coupleur en place.



REPLACEMENT DES FUSIBLES



1. Sortir - marqué comme faisant partie de.
2. Remplacer par un nouveau fusible. Défaut : 240Vac 10A, 6.3*25.4mm, approuvé BS1362.

Commentaires :
1. L'ensemble de l'appareil doit être retiré avant de remplacer le nouveau fusible.
2. Veuillez vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau de l'équipement dans l'alimentation électrique.
3. Vérifiez que le produit est humide et qu'il ne fuit pas.

AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser ! Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC), pour éviter d'endommager l'appareil ou d'autres risques de sécurité, avant d'utiliser l'adaptateur, assurez-vous que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser a la tension correcte pour faire fonctionner l'appareil.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique.
- La longueur du câble USB doit être inférieure à 3 mètres.
- L'adaptateur de voyage est destiné à un usage temporaire et ne doit pas être utilisé de manière permanente.
- L'insertion de l'adaptateur dans un autre adaptateur doit être organisée par le fabricant.
- Pas de mise à la terre, cet appareil peut être utilisé avec des appareils non mis à la terre ou doublement isolés.

PAYS COMPATIBLES

EU-STECKER :

A Albanie	Comores	I Islande
B Belgique	Congo	Inde
C Bulgarie	Croatie	Indonésie
D Danemark	Argentine	Irak
E Estonie	Australie	Iran
F Finlande	Autriche	Israël
G France	Zypern	Italie
H Grèce	Ägypte	Kazakhstan
I Irlande	El Salvador	Korée
J Japon	Équatorial Guinée	Koweït
K Canada	Erythrée	Laos
L Lituanie	Féroé	Lituanie
M Malte	Brazile	Luxembourg
N Pays-Bas	Burundi	Macédoine
O Autriche	Cameroon	Madagascar
P Portugal	Canaries	Maldives
R Roumanie	Cape Verde	Mali
S Slovaquie	Central African Republic	Martinique
T République tchèque	Channel Islands	Mauritius
U Hongrie	Chili	Mauritius
		Maroc
		Morocco


USA PLUG:

A American Samoa
A Anguilla
A Antilles
A Arabie
B Bahamas
B Bangladesh
B Barbades
B Bermudes
B Bolivie
B Brésil
C Cambodge
C Cayman Islands
C Chine
C Colombie
C Costa Rica
C Cuba
E Ecuador
E El Salvador
G Guam
G Guatemala
G Guyana
H Haïti
H Honduras
I Indonésie
I Japon
J Jamaïque
L Laos
L Liban
L Libéria
M Madagascar
M Mexique
M Mexique
M Micronésie
N Montserrat
N Nicaragua
N Niger
O Okinawa
P Panama
P Pérou
P Philippines
P Porto Rico
S St. Vincent
S Arabie Saoudite
T Tahiti
T Taïwan
T Thaïlande
U États-Unis
V Venezuela
V Vietnam
V Îles Vierges (US & British)
Y Yémen
Y Yémen
Y Yémen
Z Zambie
Z Zimbabwé

Ce produit est conforme aux directives suivantes :

- Directive RoHS 2.0 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/EU
- Directive basse tension (DBT) - 2014/35/EU
- Directive sur l'équipement électrique du Royaume-Uni - (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)
- Directive britannique sur la basse tension (BS EN 62368)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour obtenir des conseils sur le recyclage, contactez les autorités locales.




Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Hongrie
Site web du distributeur: <https://findapresent.com>
Adresse électronique du distributeur: enquiry@findapresent.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-276783
Fabriqué en Chine

CZ



AP864046
Jetsetter Travel Adapter
Uživatelská příručka

PŘEHLED PRODUKTŮ

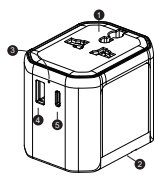

- Více zásuvek
USA/UK/EU Zásuvky
Indikátor LED
USB-A Přístav
USB-C Přístav

SPECIFIKACE


- Model: 660AC
Hodnocení: 100-250V~10A Max.2500W Max
Vstupní údaje: 100-250V~50-60Hz,0.5A
Výstup USB: 5.0V=2.1A(Total),2.1A Max Per Port
Celkový stejnosměrný výstup: 10.5W
Rozměry: 65mm x 55mm x 55mm
Provozní teplota: 0°C - 40°C

PŘÍSLUŠNÉ PRODEJNY

1. Adaptér přijímá zástrčky typu A, B, C, D, E, F, G, I, O.




2. Adaptér lze zapojit do zásuvek typu A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N a O.

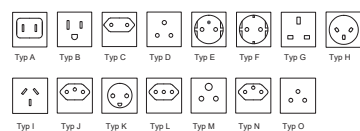

2PÓLOVÁ VYKOPANÁ ZAŘÍZENÍ

Výrobek je vhodný pro použití s většinou elektronických zařízení do 2500 W při 250 V a 1000 W při 100 V.Lze jej použít s mnoha spotřebiči, jako jsou: notebooky, malé cestovní fény, cestovní žehličky, elektrické ventilátory, stolní lampy, elektrické holicí stroje atd.



ZAŘÍZENÍ USB

Fotoaparát, chytrý telefon, tablet, přenosná herní konzole, reproduktor Bluetooth, powerbanka atd.



JAK POUŽÍVAT ADAPTÉR

Vlastnosti:

Vestavné zástrčky pro různé země lze vybrat tak, aby vyhovovaly všem zásuvkám v různých zemích. Bezpečnostní funkční spínač zajišťuje, že pod napětím je pouze jedna zástrčka.

Pozornost:

1. Ujistěte se, že se tlačítko resetuje, když je tlačítko vysunuto a zasunutó na dno, a pokud se tlačítko neresetuje, znamená to, že možspikl nebyl zasunut na místo a bude mít vliv na normální používání. 2.Posunutím knoflíku volby je současně používán pouze jeden typ zástrčky, ostatní zástrčky se automaticky zablokují.

USA

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte zástrčku USA zezda dolů, jak je znázorněno na obrázku.Ujistěte se, že jsou kontaktní bříty otočeny do paralelní polohy. Obnovení zástrčky: Stiskněte a podržte tlačítko „USA“ pro uvolnění a pokračujte v tahu nahoru, dokud zástrčka úplně nevychytá nahoru, a poté tlačítko uvolníte, pak se tlačítko obnoví a zástrčka uzamkne.

Austrálie / NZ



Spojené království



Evropa

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte zástrčku AUS zezda dolů, jak je znázorněno na obrázku.Ujistěte se, že jsou kontaktní bříty otočeny do paralelní polohy. Obnovení zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „AUST“ pro uvolnění a pokračujte v tahu nahoru, dokud zástrčka zcela nevychytá nahoru a poté tlačítko uvolníte, poté se tlačítko obnoví a zástrčka uzamkne.


Mírně stiskněte tlačítko a posuňte ho dolů, aby se zástrčka UK zcela vykopala, jak je znázorněno . vytáhněte izolovaný zemnicí kolík z pouzdra.

Obnovení zástrčky: Stiskněte a podržte tlačítko „UK“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud zástrčka úplně nezatáhnete nahole a pak tlačítko uvolníte, pak se tlačítko resetuje a uzamkne zástrčku.

Mírně stiskněte tlačítko a posuňte jej zezda dolů pro zástrčku EUROPE, jak je znázorněno na obrázku. ujistěte se, že jsou kontaktní lamely otočeny do paralelní polohy.

Obnovení zástrčky: Stiskněte a podržte tlačítko „EUROPE“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud zástrčka úplně nezatáhnete nahole a poté tlačítko uvolníte, poté se tlačítko resetuje a uzamkne zástrčku.

VÝMĚNA POJISTKY



- 1. Vyjměte
2. Také byste mohli vyměnit novou pojistku standard: 240Vac 10A, 6.3*25.4 mm, schváleno BS1362.

Poznámky:

- 1.Před výměnou nové pojistky byste měli celé zařízení vyjmout.
2.Potvrďte prosím, zda voda vytéká z přístupového zařízení v napájecím zdroji.
3. Zkontrolujte, zda je výrobek mokry a zda z něj vytéká voda.

POZOR

- Pokud adaptér nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod! Tento výrobek nepředává napětí (AC-AC), aby se předešlo možnému poškození zařízení nebo jiným bezpečnostním rizikům, ujistěte se před použitím tohoto adaptéru, že zásuvka, kterou hodláte použít, má správné napětí pro provoz vašeho zařízení.
Pouze pro vnitřní použití.
Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem.
Délka kabelu USB by měla být menší než 3 m.
Cestovní adaptér je určen pouze k dočasnému použití a že nesmí být používán trvale.
Proti vložení adaptéru do jiného adaptéru musí být pro-veden výrobem.
Bez uzemnění, Tento výrobek je určen k použití s nezakrytým nebo spotřebiči s dvojitou izolací.

KOMPATIBILNÍ ZEMĚ

EU ZÁSUVKA:

Table listing compatible countries and plug types for EU sockets, including Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, etc.

USA ZÁSUVKA:

Table listing compatible countries and plug types for USA sockets, including American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, etc.

UK PLUG:

Table listing compatible countries and plug types for UK plugs, including Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, etc.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:


- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné novely Směrnice EU) 2015/863
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí (LVD) – směrnice 2014/35/EU
Předpisy Spojeného království pro elektrická zařízení (bezpečnosti) (SI 2016/1101)
Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)
Směrnice Spojeného království pro nízké napětí (BS EN 62368)
Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde existuje zařízení. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad.

RO



AP864046
Adaptor de călătorie
Jetsetter Manual de utilizare

PREZENTAREA PRODUSULUI

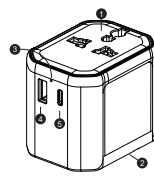


- Multi-priză
USA/UK/EU Prize
Indicator cu LED
USB-A Portul
USB-C Portul

SPECIFICAȚII


- Model: 660AC
Evaluare: 100-250V~10A Max.2500W Max
Intrare:100-250V~50-60Hz,0.5A
Leșire USB: 5.0V = 2.1A(Total),2.1A Max Per Port
Leșire DC totală:10.5W
Dimensiuni:65mm x 55mm x 55mm
Temperatura de Operare:0°C - 40°C

PRIZE APLICABILE

1. Adaptorul poate accepta mufe de tip A, B, C, D, E, F, G, I, O.




2. Adaptorul se poate conecta la prizele de tip A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N și O.

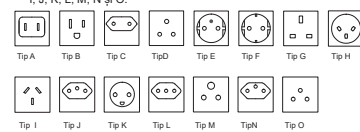

DISPOZITIVE CU 2 POLI DEPAȚĂTE

Produsul este potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor electronice de până la 2500W la 250V și 1000W la 100V. Poate fi folosit cu o multitudine de aparate precum: laptopuri, uscător de păr de călătorie mici, fier de călcat, ventilator electric, lampă de masă, aparate de ras electric, etc. Vă rugăm să verificați fișa cu date de securitate sau plăcuța cu date de pe dispozitiv pentru a găsi aceste informații înainte de a-l conecta la priză.



DISPOZITIVE USB

Camera foto, smartphone, tabletă, consolă de jocuri portabilă, difuzor Bluetooth, Power Bank etc.



CUM SE FOLOSEȘTE ADAPTATORUL

Caracteristici:

Prizele multinaționale Incorporate pot fi selectate pentru a se potrivi cu toate prizele din diferite țări. Computorul funcției de siguranță asigură o singură fișă alimentată.

Atenții:

- 1. Vă rugăm să vă asigurați că butonul este resetat atunci când butonul este împins afară și retras în partea de jos, iar dacă butonul nu este resetat, înseamnă că moșul nu a fost apăsat pe loc și va afecta utilizarea normală.
2.Numai un singur tip de fișă poate fi utilizat la un moment dat prin glisarea butonului de selecție, alți pini de fișă sunt blocați automat.

USA

Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru ștecherul SUA complet, așa cum se arată. asiguraj-vă că lamele de contact sunt rotite în poziția paralelă.
Recuperaj ștecherul: apăsați și mențineți apăsat butonul „USA” pentru a elibera și continua să trageți în sus, până când ștecherul trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul se va reseta și va bloca ștecherul.

Australia / NZ



Regatul Unit



EUROPA

Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru mufa AUS complet, așa cum se arată. Asigurați-vă că lamele de contact sunt rotite în poziția paralelă.

Recuperaj ștecherul: apăsați și mențineți apăsat butonul „AUST” pentru a elibera și continua să trageți în sus, până când ștecherul trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul se va reseta și va bloca ștecherul.


Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru ștecherul britanic complet, așa cum se arată. Scoateți știftul de împănântare izolat din carcasa.

Recuperaj ștecherul: apăsați și mențineți apăsat butonul „UK” pentru a elibera și continua să trageți în sus, până când ștecherul trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul se va reseta și va bloca ștecherul.

Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru ștecherul EUROPE complet, așa cum se arată. asiguraj-vă că lamele de contact sunt rotite în poziția paralelă.

Recuperaj ștecherul: apăsați și mențineți apăsat butonul „EUROPE” pentru a elibera și continua să trageți în sus, până când ștecherul trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul se va reseta și va bloca ștecherul.

ÎNLOCUIRE SIGURANȚĂ



- 1. Scoateți
2. De asemenea, puteți schimba siguranța nouă.Standard: 240Vac 10A, 6.3*25.4mm, aprobat BS1362.

Note:

- 1.Ar trebui să scoateți tot dispozitivul înainte de a schimba noua siguranță.
2.Vă rugăm să confirmați dacă a ieșit apă din echipamentul de acces din sursa de alimentare.
3. Vă rugăm să confirmați dacă produsul este umerd și dacă există apă scursă.

PRUDENȚĂ

- Deconectați întotdeauna adaptorul de la priză atunci când nu îl utilizați.
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție această instrucțiune!
Acest produs nu convertește tensiunea (AC-AC), pentru a evita posibilele deteriorări ale dispozitivului sau alte pericole de siguranță, vă rugăm să vă asigurați că prize pe care intenționați să o utilizați are tensiunea adecvată pentru a funcționa dispozitivul înainte de a utiliza acest adaptor.
Numai pentru utilizare în interior.
Utilizarea greșită poate duce la șoc electric.
Lungimea cablului USB trebuie să fie mai mică de 3M.
Adaptorul de voiaj este doar pentru utilizare temporară și nu trebuie utilizat permanent.
Împotriva introducerii unui adaptor într-un alt adaptor trebuie să fie asigurată de producător.
Fără împănântare, Acest produs este pentru utilizare cu dezapropate sau numai aparate cu izolare dublă.

ȚĂRI COMPATIBILE

EU PRIZA:

Table listing compatible countries and plug types for EU sockets, including Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, etc.

USA PRIZA:

Table listing compatible countries and plug types for USA sockets, including American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, etc.

UK PRIZA:

Table listing compatible countries and plug types for UK plugs, including Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, etc.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările ulterioare ale acesteia Directiva (UE) 2015/863
Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/30/UE
Directiva de joasă tensiune (LVD) - Directiva 2014/35/UE
Regulamentul privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
Regulamentul privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)
Directiva de joasă tensiune din Marea Britanie (BS EN 62368)
Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală pentru sfaturi privind reciclarea.

