

HU

AP864089

Misty újratölthető vízpermetező ventilátor

Használati útmutató



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Magyarország
 Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
 Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
 Cégjegyzékszám: 01-09-276783
 Származási ország: Kína



Termék paraméterek

Kimeneti teljesítmény	1W
Bemeneti feszültség	5V
Bemeneti áram	0,5~1,5A
Kimeneti feszültség	3,7~4,2v
Akkumulátor modell használata	18650-3,7V
Használati módszer	4 fokozati beállítás
Alkalmazható kor	10 év alatti gyermekeknek a használatához gyám felügyelete szükséges

Használati utasítások:



1. Nyomja meg hosszán a beki gombot, és állítsa be a szélső sebességet a 4. fokozatban.
2. Töltéskor kapcsolja be a piros fényt, és kapcsolja ki a fényt, amikor teljesen feltöltődött.
3. Figyelem! A víz hozzáadása után fektesse a terméket laposra, hogy a vattapamacsot teljesen megnedvesítse, mielőtt a permetező funkciót használná. A permetezési hatás jobb lesz.



Hosszán nyomja meg: permetező kapcsoló

Ha a permet túl kicsi, csavarja le a víztartályt, ellenőrizze, hogy a vattapamacs nem lazább-e, és állítsa be megfelelően.

Megjegyzés:

1. Ha nincs víz, nyomja meg a permetező gombot, hogy sípoló hangot adjon ki, és a sípoló hang a víz hozzáadása után megszűnik.
2. Az egyszerű permet mennyisége 20ml, amely körülbelül 20 percig használható.
3. Kérjük, hogy a víz hozzáadásakor ne lépje túl a víztartályt, hogy elkerülje a túlsordulást.
4. A víztartály kicsavarásakor és a víz hozzáadásakor ügyeljen arra, hogy ne vesztse el a szívórudat, hogy ne befolyásolja a használatát.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 2014/30/EU irányelv
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártja után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újra hasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságát.

FIGYELEM: Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

EN

AP864089

Misty rechargeable water spray fan

User manual



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
 Distributor's web site: <https://andapresent.com>
 Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
 Registration nr.: 01-09-276783
 Made in China



Product parameters

Output power	1W
Input voltage	5V
Input current	0.5~1.5A
Output voltage	3.7~4.2v
Using battery model	18650-3.7V
usage method	4 gear adjustment
Applicable age	Children under 10 years old must be guided by a guardian for use

Instructions for use:



1. Long press on/off, and adjust the wind speed in 4th gear.
2. When charging, turn on the red light and turn off the light when fully charged.
3. Notice! After adding water, lay the product flat to fully moisten the cotton swab before using the spray function. The spray effect will be better.



Long press: spray switch

When the spray is too small, unscrew the water tank, check whether the cotton swab is loose, and adjust it properly.

Note:

1. When there is no water, press the spray button to make a beep sound, and the beep sound will disappear after adding water.
2. The amount of single spray is 20ml, which can be used for about 20min.
3. Please do not exceed the water limit when adding water to prevent overflow.
4. When unscrewing the water tank and adding water, be careful not to lose the suction rod to avoid affecting its use.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
 Dispose of used batteries according to the instructions.

DE

AP864089 Misty wiederaufladbarer Wassersprühventilator Benutzerhandbuch



Vertriebspartner: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
 Website des Vertriebers: <https://andapresent.com>
 Elektronische Adresse des Vertriebspartners: export@andapresent.hu
 Zulassungsnummer: 01-09-276783
 Hergestellt in China



Produkt-Parameter

Ausgangsleistung	1W
Eingangsspannung	5V
Eingangsstrom	0,5~1,5A
Ausgangsspannung	3,7~4,2v
Verwendetes Batteriemodell	18650-3.7V
Verwendungsart	4 Gang Einstellung
Anwendbares Alter	Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten benutzt werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Drücken Sie lange auf on/off und stellen Sie die Windgeschwindigkeit im 4.
2. Schalten Sie beim Aufladen das rote Licht ein und schalten Sie das Licht aus, wenn es vollständig aufgeladen ist.
3. Hinweis! Legen Sie das Produkt nach dem Hinzufügen von Wasser flach hin, um das Wattestäbchen vollständig zu befeuchten, bevor Sie die Sprühfunktion verwenden. Der Sprühnebel ist dann besser.

Langes Drücken: Sprüschalter

Wenn der Sprühstrahl zu klein ist, schrauben Sie den Wassertank ab, prüfen Sie, ob das Wattestäbchen locker ist, und stellen Sie es richtig ein.

Anmerkung:

1. Wenn kein Wasser vorhanden ist, drücken Sie die Sprühtaste, um einen Signalton zu erzeugen, der nach dem Einfüllen von Wasser wieder verschwindet.
2. Die Menge eines einzelnen Sprüstoßes beträgt 20 ml, die für etwa 20 Minuten verwendet werden kann.
3. Bitte überschreiten Sie nicht die Wassermenge, wenn Sie Wasser hinzufügen, um ein Überlaufen zu vermeiden.
4. Wenn Sie den Wassertank abschrauben und Wasser einfüllen, achten Sie darauf, den Saugstab nicht zu verlieren, um seine Verwendung nicht zu beeinträchtigen.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)




Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.

FR

AP864089 Misty ventilateur de pulvérisation d'eau rechargeable Manuel d'utilisation

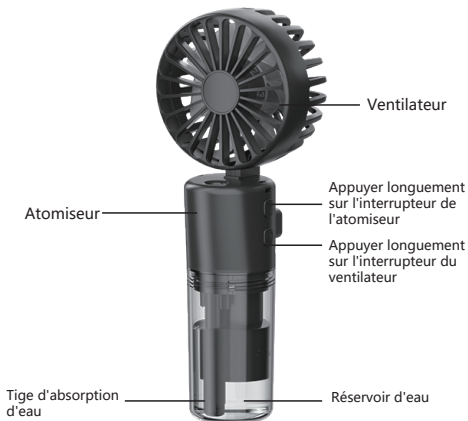

Distributeur : ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie
 Site web du distributeur : <https://andapresent.com>
 Adresse électronique du distributeur : export@andapresent.hu
 Numéro d'enregistrement : 01-09-276783
 Fabriqué en Chine



Paramètres du produit

Puissance de sortie	1W
Tension d'entrée	5V
Courant d'entrée	0,5~1,5A
Tension de sortie	3,7~4,2v
Modèle de batterie utilisé	18650-3.7V
Méthode d'utilisation	Réglage des 4 vitesses
Âge de l'appareil	Les enfants de moins de 10 ans doivent être guidés par un tuteur pour l'utilisation.

Mode d'emploi:

1. Appuyez longuement sur marche/arrêt et réglez la vitesse du vent en 4ème vitesse.
2. Lors de la charge, le voyant rouge s'allume et s'éteint lorsque la charge est complète.
3. Remarque ! Après avoir ajouté de l'eau, posez le produit à plat pour humidifier complètement le coton-tige avant d'utiliser la fonction de pulvérisation. L'effet de pulvérisation sera meilleur.

Appui long : interrupteur de pulvérisation

Si le jet est trop faible, dévissez le réservoir d'eau, vérifiez si le coton-tige est mal fixé et réglez-le correctement.

Remarque:

1. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, appuyez sur le bouton de pulvérisation pour émettre un signal sonore, qui disparaîtra après l'ajout d'eau.
2. La quantité d'une seule pulvérisation est de 20 ml, ce qui permet de l'utiliser pendant environ 20 minutes.
3. Ne dépassez pas la limite d'eau lorsque vous ajoutez de l'eau afin d'éviter tout débordement.
4. Lorsque vous dévissez le réservoir d'eau et que vous ajoutez de l'eau, veillez à ne pas perdre la tige d'aspiration afin de ne pas nuire à son utilisation.

Cet article est conforme aux normes suivantes :

- Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs Directive (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/EU
- Réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recycé séparément des déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour se débarrasser de ce matériel en vue d'un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.

ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

IT

AP864089 Misty ventilatore ad acqua ricaricabile Manuale d'uso



Distributore: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungheria
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina



Parametri del prodotto

Potenza di uscita	1W
Tensione d'ingresso	5V
Corrente d'ingresso	0,5-1,5A
Tensione di uscita	3,7-4,2v
Modello di batteria utilizzato	18650-3,7V
Metodo di utilizzo	Regolazione a 4 marce
Età applicabile	I bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere guidati da un tutore per l'utilizzo

Istruzioni per l'uso:



1. Premere a lungo su on/off e regolare la velocità del vento in quarta marcia.
2. Durante la ricarica, accendere la luce rossa e spegnerla quando è completamente carica.
3. **Avviso!** Dopo aver aggiunto l'acqua, appoggiare il prodotto in piano per inumidire completamente il tampone di cotone prima di utilizzare la funzione spray. L'effetto dello spray sarà migliore.



Pressione prolungata: interruttore spray

Se lo spruzzo è troppo piccolo, svitare il serbatoio dell'acqua, controllare se il tampone di cotone è allentato e regolarlo correttamente.

Nota:

1. Quando non c'è acqua, premere il pulsante di spruzzo per emettere un segnale acustico, che scomparirà dopo l'aggiunta di acqua.
2. La quantità di spray singolo è di 20 ml, che può essere utilizzata per circa 20 minuti.
3. Non superare il limite d'acqua quando si aggiunge l'acqua per evitare il traboccamento.
4. Quando si svita il serbatoio dell'acqua e si aggiunge acqua, fare attenzione a non perdere l'asta di aspirazione per evitare di comprometterne l'utilizzo.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)



Questo simbolo, sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

PL

AP864089 Misty Akumulatorowy wentylator wodny Instrukcja obsługi



Dystrybutor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Węgry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Nr rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w Chinach



Parametry produktu

Moc wyjściowa	1W
Napięcie wejściowe	5V
Prąd wejściowy	0,5-1,5A
Napięcie wyjściowe	3,7-4,2v
Korzystanie z modelu akumulatora	18650-3,7V
Metoda użytkowania	Regulacja 4 biegów
Odpowiedni wiek	Dzieci w wieku poniżej 10 lat muszą być prowadzone przez opiekuna.

Instrukcja obsługi:



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i ustaw prędkość wiatru na 4. bieg.
2. Podczas ładowania świecą czerwone światło i wyłącz je po pełnym naładowaniu.
3. **Uwaga!** Po dodaniu wody należy położyć produkt płasko, aby całkowicie zwilżyć bałwetniany wacik przed użyciem funkcji rozpylania. Efekt rozpylania będzie lepszy.



Długie naciśnięcie: przełącznik sprayu

Jeśli strumień jest zbyt mały, należy odkręcić zbiornik wody, sprawdzić, czy wacik jest luźny i odpowiednio go wyregulować.

Uwaga:

1. Gdy nie ma wody, naciśnij przycisk spryskiwania, aby wyemitować sygnał dźwiękowy, który zniknie po dodaniu wody.
2. Ilość pojedynczego spryskiwania wynosi 20 ml, co wystarcza na około 20 minut.
3. Podczas dodawania wody nie należy przekraczać limitu wody, aby zapobiec jej przelewaniu.
4. Podczas odkręcania zbiornika wody i dodawania wody należy uważać, aby nie zgubić pręta ssącego, aby uniknąć wpływu na jego życie.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - dyrektywa 2014/30/UE
- Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi, oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieje odpowiednie środki do utylizacji tego materiału w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

AP864089

Misty dobíjecí ventilátor s vodním rozprašovačem

Uživatelská příručka



Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Madársko
 Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
 Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
 Registrační číslo: 01-09-276783
 Vyrobeno v Číně



Parametry výrobku

Výstupní výkon	1W
Vstupní napětí	5V
Vstupní proud	0.5-1.5A
Výstupní napětí	3.7-4.2v
Použití modelu baterie	18650-3.7V
Způsob použití	Nastavení 4 převodových stupňů
Použitelné stáří	Děti mladší 10 let musí být používání vedeny opatrovníkem

Návod k použití:



1. Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a nastavte rychlost větru na 4. rychlostní stupeň.
2. Při nabíjení zapněte červené světlo a po úplném nabíjení světlo vypněte.
3. Upozornění! Po přidání vody položte výrobek naplocho, aby se vatový tampon před použitím funkce stříkání zcela navlhčil. Účinek postřiku bude lepší.



Dlouhé stisknutí: spíná stříkání

Pokud je postřik příliš malý, odsrбуйте nádržku na vodu, zkontrolujte, zda je vatový tampon uvolněný, a správně jej nastavte.

Pozn:

1. Když není voda, stiskněte tlačítko stříkání, aby se ozvalo pípnutí, a po přidání vody pípnutí zmizí.
2. Množství jednoho spreje je 20 ml, které lze používat po dobu přibližně 20 min.
3. Při přidávání vody nepřekračujte limit, aby nedošlo k přetečení.
4. Při odsrbování nádržky na vodu a přidávání vody dávejte pozor, abyste neztrátili sací tyčinku, abyste neovlivnili její funkci.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
- Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku i v jeho návodu k použití označuje, že po skončení životnosti elektrického zařízení by mělo být recyklováno odděleně od všeho domácího odpadu. Existují vhodné prostředky pro likvidaci tohoto materiálu za účelem řídné recyklace. Další informace získáte na místních úřadech.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
 Použijte baterie likvidujte podle návodu.

AP864089

Misty ventilator cu pulverizare de apă reîncărcabil

Manual de utilizare



Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
 Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresents.com>
 Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
 Nr. de înregistrare: 01-09-276783
 Fabricat în China



Parametrii produsului

Puterea de ieșire	1W
Tensiunea de intrare	5V
Curent de intrare	0.5-1.5A
Tensiunea de ieșire	3.7-4.2v
Modelul bateriei utilizate	18650-3.7V
Metoda de utilizare	Reglarea a 4 viteze
Vârsta aplicabilă	Copiii sub 10 ani trebuie să fie îndrumați de un tutore pentru utilizare

Instrucțiuni de utilizare:



1. Apăsăți lung on/off și reglați viteza vântului în treapta a 4-a.
2. La încărcare, aprindeți lumina roșie și stingeti lumina când este complet încărcată.
3. Atenție! După adăugarea apei, așezați produsul plat pentru a umple complet tamponul de bumbac înainte de a utiliza funcția de pulverizare. Efectul de pulverizare va fi mai bun.



Apăsare lungă: comutator de pulverizare

Când pulverizarea este prea mică, deșurubați rezervorul de apă, verificați dacă tamponul de bumbac este slab și reglați-l corespunzător.

Notă:

1. Când nu există apă, apăsați butonul de pulverizare pentru a emite un semnal sonor, iar semnalul sonor va dispărea după adăugarea apei.
2. Capacitatea de pulverizare unică este de 20ml, care poate fi utilizată timp de aproximativ 20min.
3. Vă rugăm să nu depășiți limita de apă atunci când adăugați apă pentru a preveni revărsarea.
4. Când deșurubați rezervorul de apă și adăugați apă, aveți grijă să nu pierdeți tija de aspirație pentru a nu afecta utilizarea acesteia.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863
- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/30/UE
- Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)



Acest simbol, atât în produs, cât și în manualul de utilizare al acestuia, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrică a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate de eliminare a acestui material pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip încorect.
 Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

NL

AP864089

Misty oplaadbare watersproeiventilator

Gebruiksaanwijzing



Distributeur: ANDA Present Ltd. 1087 Boodapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Hongarije
 Website van de distributor: <http://andapresent.com>
 Elektronisch adres van de distributor: export@andapresent.hu
 Registratienummer: 01-09-276/783
 Gemaakt in China



Productparameters

Uitgangsvermogen	1W
Ingangsspanning	5V
Ingangsstroom	0.5-1.5A
Uitgangsspanning	3.7-4.2v
Gebruik van batterijmodel	18650-3.7V
Gebruiksmethode	4 versnellingen aanpassen
Toepasselijke leeftijd	Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een voogd voor gebruik

Gebruiksaanwijzing:

1. Druk lang op aan/uit en pas de windsnelheid aan in de 4e versnelling.
2. Zet het rode lampje aan tijdens het opladen en zet het lampje uit als het volledig is opgeladen.
3. Let op! Nadat je water hebt toegevoegd, leg je het product plat neer om het wattenstaafje volledig te bevochtigen voordat je de sprayfunctie gebruikt. Het sproei-effect zal beter zijn.

4. Lang indrukken: sproeischaakelaar

Als de spray te klein is, schroef dan het waterreservoir los, controleer of het wattenstaafje los zit en stel het goed af.

Opmerking:

1. Als er geen water is, druk dan op de sproeiknop om een piepgeluid te maken, en het piepgeluid verdwijnt na het toevoegen van water.
2. De hoeveelheid enkele verstuiver is 20ml, die ongeveer 20min kan worden gebruikt.
3. Overschrijd de waterlimiet niet bij het toevoegen van water om overlopen te voorkomen.
4. Wanneer u het waterreservoir losschroeft en water toevoegt, moet u oppassen dat u de zuignap niet verliest om te voorkomen dat het gebruik wordt beïnvloed.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)



It symbol op zowel het product als in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn geschikte manieren om dit materiaal af te voeren voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

LET OP: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type.
 Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

SK

AP864089

Misty rdbijateľný ventilátor s vodným rozprašovačom

Používateľská príručka



Distribútor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapešť, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Maďarsko
 Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>
 Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
 Registračné číslo: 01-09-276/783
 Vyrobené v Číne



Parametre produktu

Výstupný výkon	1W
Vstupné napätie	5V
Vstupný prúd	0.5-1.5A
Výstupné napätie	3.7-4.2v
Použitie modelu batérie	18650-3.7V
Spôsob používania	Nastavenie 4 prevodových stupňov
Použitelný vek	Deťi mladšie ako 10 rokov musia byť pri používaní vedené opatrovníkom

Návod na použitie:

1. Dlhú stlačte tlačidlo on/off a nastavte rýchlosť vetra na 4. stupeň.
2. Pri nabíjaní zapnete červené svetlo a po úplnom nabíí svetlo vypnete.
3. Upozornenie! Po pridaní vody položte výrobok na plochu, aby sa vatoový tampón pred použitím funkcie rozprašovania úplne navlhčil. Účinnosť postreku bude lepší.

4. Dlhé stlačenie: spínač spreja
 Keď je postrek príliš malý, odskrutkujte nádržku na vodu, skontrolujte, či je vatoový tampón uvoľnený, a správne ho nastavte.

Poznámka:

1. Keď nie je voda, stlačením tlačidla postreku sa ozve pípnutie a po pridaní vody pípnutie zmizne.
2. Množstvo jedného spreja je 20 ml, ktoré možno používať približne 20 min.
3. Pri pridávaní vody neprekračujte limit, aby ste zabránili pretečeniu vody.
4. Pri odskrutkovaní nádržky na vodu a pridávaní vody dávajte pozor, aby ste nestratili nasávaciu tyč, aby ste neovplyvnili jej používanie.

Táto položka je v súlade s týmito normami:

- - Smernica o ONL 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia Smernica (EÚ) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku aj v jeho návode na použitie označuje, že po skončení životnosti zariadenia by sa malo recyklovať oddelene od domáceho odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu na účely správnej recyklácie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
 Použite batérie zlikvidujte podľa pokynov.