


EN

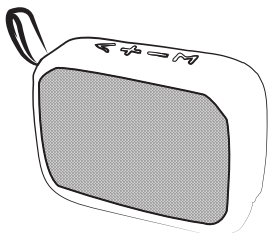

AP864092 Meshfi Wireless speaker USER MANUAL



Please keep this manual and read it carefull before use. If you need further help, you can also contact our customer service.


Technical specification

- Wireless: 5.3 EDR
- Support:L2CAP/A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP),can receive audio signal and control the audio on device.
- Support: HSP/HFP (Handsfree profile), Built-in Mic for hands-free calling.
- Working Distance: 10M Max
- SNR: >80db
- Battery: 3.7V
- Normal Volume Playing Time: 1.5-2.5H
- Speaker Driver: 45mm plus, 4Ω/3W
- Frequency response: 120 Hz-18 KHZ
- Charging: 5V/500MA

Safety rules

- 1) Please follow the rules depicted in this manual closely to ensure your safety. Before using this Wireless speaker, we would strongly encourage you to read through this user manual.
- 2) Be more wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging so as to prevent any possible injuries or damages.
- 3) Do not modify, repair or dismantle this Wireless speaker. Doing so may result in fires, electric shocks, complete breakdown of this Wireless speaker, etc. All of which, are not covered under warranty.
- 4) Do not use any diluents or volatile liquid to clean the Wireless speaker.
- 5) Do not use the Wireless speaker in a hazardous location.

Connection diagram



How to use

General functions

Desired Result	Required Action
Turn on & Enter the pairing mode	Switch the On/Off button at the back.
Pairing	You should use a Wireless function mobile phone or other Wireless Master Device and to perform pairing action (detail refer to the chapter about pairing)
Next	Press + is for next music.
Previous	Press - is for previous music.
Volume up	Long press the VOL+ for volume up .
Volume down	Long press the VOL- for volume down .
Charging	Plug the charger to Type-C port at the back of the device. (Red LED is on)

Pairing to Mobile phone

To use your wireless speaker, you must first pair your speaker with a phone.

Once your Wireless speaker is paired to a specific mobile phone, they will remain paired and automatically recongnize each other whenever they are within range.

Pairing to a phone:

- Turn on your phone and ensure its Wireless function is activated.
- Turn the speaker on and it will go into pairing mode.
- Search your Wireless devices on your phone by following the phone's instructions.
- After a few seconds the phone will list "Meshfi" as a discovered device. Select it and follow your phone's instruction to pair.
- Your phone will confirm the pairing, and then press Yes/Ok.
- Finally, select to connect with "Meshfi" from your phone.

Charging your speaker

The speaker is convenient to connect to a USB charger via its Type-C port.

Make sure that your speaker is fully charged for at least 4 hours before initial use. Insert one terminal of your charger to the USB port of your PC and the other terminal to the Type-C port . While charging, the red LED light is constantly on. When charging is completed, the LED turns off.



Warning

- You must select a qualified charger from a reliable source.
- You must charge the Wireless speaker if it has not been used for more than 3 months.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS 2.0) and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.


CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration number: 01-09-276783
Made in China

HU

AP864092 Meshfi Vezeték nélküli hangszóró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

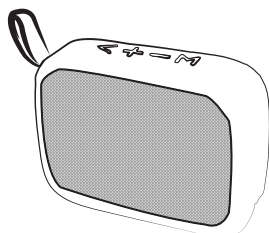

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, és használat előtt figyelmesen olvassa el. Ha további segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


Műszaki adatok

- Vezeték nélküli: 5.3 EDR
- Támogatás: L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP), képes audiojelet fogadni és vezérelni az eszközön lévő hangot.
- Támogatás: HSP/HFP (Handsfree profil), beépített mikrofon a kihangosított hívásokhoz.
- Működési távolság: 10M Max.
- SNR: >80db
- Akkumulátor: 3.7V
- Normál hangerő lejátszási idő: 1,5-2,5H
- Hangszóró-meghajtó: 45mm plusz, 4Ω/3W
- Frekvenciaválasz: 120 Hz-18 KHZ
- Töltés: 5V/500MA

Biztonsági szabályok

- 1) Kérjük, hogy a biztonsága érdekében pontosan tartsa be a jelen kézikönyvben leírt szabályokat. Mielőtt használná ezt a Vezeték nélküli hangszórót, javasoljuk, hogy olvassa át ezt a felhasználói kézikönyvet.
- 2) Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében fokozottan ügyeljen az élekre, egyetlen felületekre, fém alkatrészekre, tartozékokra és a csomagolásra.
- 3) Ne módosítsa, ne javítsa és ne szedje szét ezt a Vezeték nélküli hangszórót. Ha így tesz, az tűzet, áramütést, a Vezeték nélküli hangszóró teljes meghibásodását stb. okozhatja. Mindezekre a garancia nem terjed ki.
- 4) Ne használjon semmilyen hígítószer vagy illékony folyadékot a Vezeték nélküli hangszóró tisztításához.
- 5) Ne használja a Vezeték nélküli hangszórót veszélyes helyen.

Csatlakozási ábra



Hogyan használjuk

Általános működés

Várható Eredmény	Szükséges intézkedés
Kapcsolja be és lépjen be a párosítási módba	Kapcsolja be a hátoldalon található be/ki gombot.
Párosítás	Használjon Vezeték nélküli funkcióval rendelkező mobiltelefont vagy más Vezeték nélküli Master eszközt, és végezze el a párosítási műveletet (részletesen lásd a párosításról szóló fejezetet).
Következő	A következő zenéhez nyomja meg + gombot.
Előző	Az előző zenéhez nyomja meg - gombot.
Hangerő fel	Nyomja meg hosszan a VOL+ gombot a hangerő növeléséhez.
Hangerő le	Nyomja meg hosszan a VOL- gombot a hangerő csökkentéséhez.
Töltés	Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátoldalán lévő Type-C porthoz. (Piros LED világít)

Párosítás mobiltelefonhoz

A vezeték nélküli hangszóró használatához először párosítani kell a hangszórót egy telefontal. Ha a Vezeték nélküli hangszóró egyszer párosítva van egy adott mobiltelefontal, akkor a kettő párosítva marad, és automatikusan újra felismerik egymást, amikor hatótávolságon belül vannak.

Párosítás egy telefontal:

- Kapcsolja be a telefont, és győződjön meg róla, hogy a Vezeték nélküli funkció aktiválva van.
- Kapcsolja be a hangszórót, és az párosítási módba kerül.
- A telefon utasításait követve keresse meg a Vezeték nélküli-eszközöket a telefonon.
- Néhány másodperc múlva a telefon a „Meshfi” nevű eszközt fogja felfedezett eszközként feltüntetni. Válassza ki, és kövesse a telefon utasításait a párosításhoz.
- A telefon megerősíti a párosítást, majd nyomja meg az Yes/Ok gombot.
- Végül válassza ki a „Meshfi”-hez való kapcsolódás lehetőségét a telefontól.

A hangszóró töltése

A hangszóró kényelmesen csatlakoztatható USB-töltőhöz a Type-C portján keresztül. Győződjön meg róla, hogy a hangszóró legalább 4 órán keresztül teljesen fel van töltve a kezdeti használat előtt. Csatlakoztassa a töltőt egyik csatlakozóját a számítógép USB-portjához, a másik csatlakozót pedig a Type-C porthoz . Töltés közben a piros LED fény folyamatosan világít. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik.



Figyelmeztetés

- Megbízható forrásból kell kiválasztania egy minősített töltőt.
- A Vezeték nélküli hangszórót akkor kell feltöltenie, ha több mint 3 hónapig nem használta.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak: RoHS-irányelv 2011/65/EU (RoHS 2.0) és annak későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU irányelv.
Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
Az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó szabályzata (SI 2017/1206)



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságot.


VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország
Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Cégyjegyzékszám: 01-09-276783
Százamási ország: Kína

IT

AP864092 Meshfi Senza fili altoparlante MANUALE UTENTE

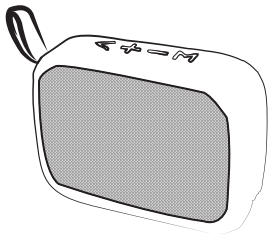

Si prega di conservare questo manuale e di leggerlo attentamente prima dell'uso. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, potete anche contattare il nostro servizio clienti.


Specifiche tecniche

- Senza fili: 5.3 EDR
- Supporto: L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP), in grado di ricevere il segnale audio e controllare l'audio sul dispositivo.
- Supporto: HSP/HFP (profilo Handsfree), microfono incorporato per chiamate in vivavoce.
- Distanza di lavoro: 10M Max
- SNR: >80db
- Batteria: 3,7V
- Tempo di riproduzione a volume normale: 1,5-2,5H
- Driver dell'altoparlante: 45 mm più, 4Ω/3W
- Risposta in frequenza: 120 Hz-18 KHZ
- Ricarica: 5V/500MA

Regole di sicurezza

- 1) Per garantire la vostra sicurezza, seguite attentamente le regole descritte in questo manuale. Prima di utilizzare questo altoparlante Senza fili, vi invitiamo a leggere attentamente il presente manuale d'uso.
- 2) Fare attenzione a spigoli, superfici irregolari, parti metalliche, accessori e imballaggi per evitare possibili lesioni o danni.
- 3) Non modificare, riparare o smontare questo diffusore Senza fili. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche, guasti completi al diffusore Senza fili, ecc. Tutte eventualità che non sono coperte dalla garanzia.
- 4) Non utilizzare diluenti o liquidi volatili per pulire il diffusore Senza fili.
- 5) Non utilizzare il diffusore Senza fili in luoghi pericolosi.

Schema di collegamento



Come si usa Funzioni generali

Risultato desiderato	Azione richiesta
Accendere e accedere alla modalità di accoppiamento	Attivare il pulsante On/Off sul retro.
Accoppiamento	Utilizzare un telefono cellulare con funzione Senza fili o un altro dispositivo master Senza fili ed eseguire l'operazione di accoppiamento (vedere il capitolo sull'accoppiamento).
Avanti	Premere per ascoltare + la musica successiva.
Precedente	Premere per ascoltare - la musica precedente.
Volume su	Premere a lungo il tasto VOL + per alzare il volume.
Volume giù	Premere a lungo il tasto VOL - per abbassare il volume.
Ricarica	Collegare il caricabatterie alla porta Type-C sul retro del dispositivo. (Il LED rosso è acceso)

Accoppiamento al telefono cellulare

Per utilizzare il diffusore wireless, è necessario prima accoppiarlo a un telefono. Una volta accoppiato il diffusore Senza fili a un telefono cellulare specifico, i due dispositivi rimarranno accoppiati e si riconosceranno automaticamente ogni volta che si troveranno nel raggio d'azione.

Accoppiamento con un telefono:

- Accendere il telefono e assicurarsi che la funzione Senza fili sia attivata.
- Accendere il diffusore e passare alla modalità di accoppiamento.
- Cercare i dispositivi Senza fili sul telefono seguendo le istruzioni del telefono.
- Dopo qualche secondo il telefono elencherà "Meshfi" come dispositivo rilevato. Selezionato e seguite le istruzioni del telefono per accoppiarlo.
- Il telefono confermerà l'associazione, quindi premere Sì/Ok.
- Infine, selezionare per connettersi con "Meshfi" dal telefono.

Ricarica del diffusore

Il diffusore può essere comodamente collegato a un caricatore USB tramite la porta Type-C. Assicurarsi che il diffusore sia completamente carico per almeno 4 ore prima del primo utilizzo. Inserire un terminale del caricabatterie nella porta USB del PC e l'altro terminale nella porta Type-C. Durante la carica, la luce rossa del LED è costantemente accesa. Al termine della ricarica, il LED si spegne.



Avvertenze

- È necessario scegliere un caricabatterie qualificato proveniente da una fonte affidabile.
- È necessario caricare il diffusore Senza fili se non è stato utilizzato per più di 3 mesi.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard: Direttiva RoHS 2011/65/EU (RoHS 2.0) e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863 Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) - Direttiva 2014/53/EU Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101) Regolamento sulle apparecchiature radio del Regno Unito (SI 2017/1206)



Questo simbolo, sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale e riciclarlo correttamente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.




Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina



PL

AP864092 Meshfi Bezprzewodowy głośnik INSTRUKCJA OBSŁUGI

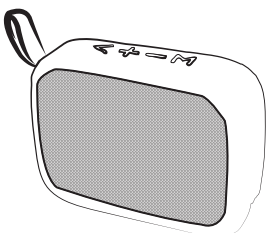

Zachowaj niniejszą instrukcję i przeczytaj ją uważnie przed użyciem. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.


Zasady bezpieczeństwa

- Bezprzewodowy: 5.3 EDR
- Obsługa: L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP), może odbierać sygnał audio i sterować dźwiękiem na urządzeniu.
- Wsparcie: HSP/HFP (profil głośnomówiący), wbudowany mikrofon do rozmów w trybie głośnomówiącym.
- Odległość robocza: maks. 10 m
- SNR: >80db
- Bateria: 3.7V
- Czas odtwarzania przy normalnej głośności: 1,5-2,5 godz.
- Głośnik: 45mm plus, 4Ω/3W
- Pasma przenoszenia: 120 Hz-18 KHZ
- Ładowanie: 5V/500MA

Biztonsági szabályok

- 1) Należy ściśle przestrzegać zasad przedstawionych w niniejszej instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem korzystania z głośnika Bezprzewodowy zachęcamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi.
- 2) Należy uważać na krawędzie, nierówne powierzchnie, metalowe części, akcesoria i opakowanie, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniom.
- 3) Nie należy modyfikować, naprawiać ani demontować tego głośnika Bezprzewodowy. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, całkowitą awarię głośnika Bezprzewodowy itp. Wszystko to nie jest objęte gwarancją.
- 4) Do czyszczenia głośnika Bezprzewodowy nie należy używać żadnych rozcieńczalników ani lotnych płynów.
- 5) Nie używaj głośnika Bezprzewodowy w niebezpiecznych miejscach.

Schemat połączeń



Jak używać

Funkcje ogólne

Pożądaný wynik	Wymagane działanie
Włącz i wejdź w tryb parowan	Włączyć przycisk On/Off z tyłu urządzenia.
Parowanie	Należy użyć telefonu komórkowego z funkcją Bezprzewodowy lub innego urządzenia głównego Bezprzewodowy i wykonać parowanie (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym parowania).
Następny	Naciśnięcie powoduje przejście + do następnej muzyki.
Poprzedni	Naciśnięcie powoduje przejście - do poprzedniej muzyki..
Zwiększanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL + aby zwiększyć głośność.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL - aby zmniejszyć głośność.
Ładowanie	Podłącz ładowarkę do portu typu C z tyłu urządzenia. (Czerwona dioda LED świeci się)

Parowanie z telefonem komórkowym

Aby korzystać z głośnika bezprzewodowego, należy go najpierw sparować z telefonem. Po sparowaniu głośnika Bezprzewodowy z określonym telefonem komórkowym, pozostaną one sparowane i będą automatycznie rozpoznawać się nawzajem, gdy znajdą się w zasięgu.

Parowanie z telefonem:

- Włącz telefon i upewnij się, że funkcja Bezprzewodowy jest aktywna.
- Włącz głośnik, a przejdzie on w tryb parowania.

- Wyszukaj urządzenia Bezprzewodowy w telefonie, postępując zgodnie z instrukcjami telefonu.
- Po kilku sekundach telefon wyświetli „Meshfi” jako wykryte urządzenie. Wybierz je i postępuj zgodnie z instrukcjami telefonu, aby je sparować.
- Telefon potwierdzi parowanie, a następnie naciśnij przycisk Tak/Ok.
- Na koniec wybierz połączenie z „Meshfi” z telefonu

Ładowanie głośnika

Głośnik można wygodnie podłączyć do ładowarki USB za pośrednictwem portu typu C. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że głośnik jest w pełni naładowany przez co najmniej 4 godziny. Podłącz jedną końcówkę ładowarki do portu USB komputera, a drugą końcówkę do portu Type-C. Podczas ładowania czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym. Po zakończeniu ładowania dioda LED zgaśnie.



Ostrzeżenie

- Należy wybrać kwalifikowaną ładowarkę z wiarygodnego źródła.
- Głośnik Bezprzewodowy należy naładować, jeśli nie był używany przez ponad 3 miesiące.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami: Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS 2.0) wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863 Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) - Dyrektywa 2014/53/UE. Brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101) Brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń radiowych (SI 2017/1206)



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi, oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie środki do utylizacji tego materiału w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.




Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Węgry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w Chinach



CZ

AP864092 Meshfi Bezdrtový reproduktor UŽIVATELSKÝ MANUÁL

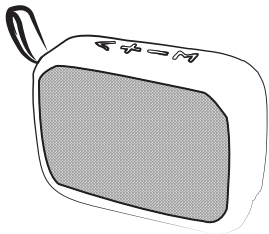

Tento návod si prosím uschovejte a před použitím si jej pečlivě přečtěte. Pokud potřebujete další pomoc, můžete se obrátit na náš zákaznický servis.


Technická specifikace

- Bezdrtový: 5.3 EDR
- Podpora: L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP), může přijímat zvukový signál a ovládat zvuk v zařízení.
- Podpora: HSP/HFP (profil handsfree), vestavěný mikrofon pro handsfree volání.
- Pracovní vzdálenost: max. 10 m
- SNR: Max. hlasitost: >80db
- Baterie: 3,7 V
- Doba přehrávání při normální hlasitosti: 1,5-2,5 h
- Reproduktor: 45 mm plus, 4Ω/3W
- Frekvenční odezva: 120 Hz-18 KHZ
- Nabíjení: 1: NABÍJENÍ: 5V/500MA

Bezpečnostní pravidla

- 1) Pro zajištění své bezpečnosti důsledně dodržujte pravidla uvedená v této příručce. Před použitím tohoto reproduktoru Bezdrtový bychom vám důrazně doporučili, abyste si přečetli tuto uživatelskou příručku.
- 2) Dávejte si větší pozor na hrany, nerovné povrchy, kovové části, příslušenství a obaly, abyste předešli případným zraněním nebo poškozením.
- 3) Tento reproduktor Bezdrtový neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte. To může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, úplnou poruchu tohoto reproduktoru Bezdrtový apod. Na všechny tyto případy se nevztahuje záruka.
- 4) K čištění reproduktoru Bezdrtový nepoužívejte žádná ředidla ani tékavé kapaliny.
- 5) Nepoužívejte reproduktor Bezdrtový na nebezpečných místech.

Schéma připojení



Jak používat Obecné funkce

Požadovaný výsledek	Požadovaná opatření
Zapnutí a vstup do režimu párování	Zapněte/vypněte tlačítko na zadní straně.
Párování	Měli byste použít mobilní telefon s funkcí Bezdrtový nebo jiné hlavní zařízení Bezdrtový a provést akci párování (podrobnosti viz kapitola o párování).
Další	Stiskněte je pro + další hudbu.
Předchozí	Stiskněte je pro - předchozí hudbu.
Zvýšení hlasitosti	Dlouhým stisknutím tlačítka VOL + zvýšíte hlasitost.
Snížení hlasitosti	Dlouhým stisknutím tlačítka VOL - snížíte hlasitost.
Nabíjení	Připojte nabíječku k portu Type-C na zadní straně zařízení. (Červená kontrolka LED svítí)

Párování s mobilním telefonem

Chcete-li používat bezdrtový reproduktor, musíte jej nejprve spárovat s telefonem. Jakmile je reproduktor Bezdrtový spárován s konkrétním mobilním telefonem, zůstanou oba telefony spárovány a automaticky se vzájemně rozpoznají, kdykoli jsou v dosahu.

Párování s telefonem:

- Zapněte telefon a ujistěte se, že je aktivována funkce Bezdrtový.
- Zapněte reproduktor a přejde do režimu párování.
- Vyhledejte zařízení Bezdrtový v telefonu podle pokynů telefonu.
- Po několika sekundách se v seznamu nalezených zařízení telefonu objeví „Meshfi“. Vyberte jej a podle pokynů telefonu proveďte párování.
- Telefon potvrdí spárování a poté stiskněte Yes/Ok.
- Nakonec v telefonu vyberte možnost připojení k zařízení „Meshfi“.

Nabíjení reproduktoru


Reproduktor lze pohodlně připojit k nabíječce USB prostřednictvím portu typu C. Před prvním použitím se ujistěte, že je reproduktor plně nabitý po dobu alespoň 4 hodin. Vložte jednu svorku nabíječky do portu USB počítače a druhou svorku do portu Type-C. Během nabíjení neustále svítí červená kontrolka LED. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.



Varování

- Musíte si vybrat kvalifikovanou nabíječku ze spolehlivého zdroje.
- Reproduktor Bezdrtový musíte nabít, pokud nebyl používán déle než 3 měsíce.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:
Směrnice RoHS 2011/65/EU (RoHS 2.0) a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
Směrnice o rádiových zařízeních (RED) - Směrnice 2014/53/EU
Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
Předpisy Spojeného království o rádiových zařízeních (SI 2017/1206)



POZOR: Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ. Použití baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.




Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783
Vyrobeno v Číně



RO

AP864092 Meshfi Fără fir difuzor MANUAL UTILIZATOR

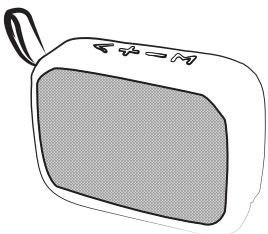

Vă rugăm să păstrați acest manual și să-l citiți cu atenție înainte de utilizare. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, puteți contacta, de asemenea, serviciul nostru pentru clienți.


Specificații tehnice

- Fără fir: 5.3 EDR
- Suport: L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP), poate primi semnal audio și controla audio pe dispozitiv.
- Suport: HSP/HFP (profil handsfree), microfon încorporat pentru apeluri hands-free.
- Distanța de lucru: 10M Max
- SNR: >80db
- Baterie: 3.7V
- Timp de redare la volum normal: 1.5-2.5H
- Driver difuzor: 45mm plus, 4Ω/3W
- Răspuns în frecvență: 120 Hz-18 KHZ
- Încărcare: 5V/500MA

Reguli de siguranță

- 1) Vă rugăm să urmați îndeaproape regulile descrise în acest manual pentru a vă asigura siguranța. Înainte de a utiliza această boxă Fără fir, vă recomandăm insistent să citiți acest manual de utilizare.
- 2) Fiți mai atenți la margini, suprafețe inegale, piese metalice, accesorii și ambalajul acestuia pentru a preveni orice posibile leziuni sau deteriorări.
- 3) Nu modificați, reparați sau demontați această boxă Fără fir. Acest lucru poate duce la incendii, șocuri electrice, defectarea completă a acestei boxe Fără fir, etc. Toate acestea, nu sunt acoperite de garanție.
- 4) Nu utilizați diluanți sau lichide volatile pentru a curăța difuzorul Fără fir.
- 5) Nu utilizați difuzorul Fără fir într-o locație periculoasă.

Diagrama de conectare



Mod de utilizare

Funcții generale

Rezultatul dorit	Acțiune necesară
Porniți și intrați în modul de împerechere	Comutați butonul On/Off de pe spate.
Împerechere	Trebuie să utilizați un telefon mobil cu funcție Fără fir sau alt dispozitiv Fără fir Master și să efectuați acțiunea de împerechere (detalii consultați capitolul despre împerechere)
Următorul	Apăsati este pentru +muzica următoare.
Anterior	Apăsati este pentru -muzica anterioară..
Volum sus	Apăsati lung VOL + pentru creșterea volumului.
Reducerea volumului	Apăsati lung VOL - pentru scăderea volumului.
Încărcare	Conectați Încărcătorul la portul Type-C din partea din spate a dispozitivului. (LED-ul roșu este aprins)

Împerecherea cu telefonul mobil

Pentru a utiliza difuzorul dvs. fără fir, trebuie mai întâi să asociați difuzorul cu un telefon. Odată ce difuzorul Fără fir este împerecheat cu un anumit telefon mobil, acestea vor rămâne împerecheate și se vor reconecta automat ori de câte ori sunt în raza de acțiune.

Împerecherea cu un telefon:

- Porniți telefonul și asigurați-vă că funcția Fără fir a acestuia este activată.
- Porniți difuzorul și acesta va intra în modul de împerechere.
- Căutați dispozitivele Fără fir pe telefon urmând instrucțiunile telefonului.
- După câteva secunde, telefonul va lista „Meshfi” ca dispozitiv descoperit. Selectați-l și urmați instrucțiunile telefonului pentru împerechere.
- Telefonul va confirma împerecherea, iar apoi apăsați Yes/Ok.
- În cele din urmă, selectați să vă conectați cu „Meshfi” de pe telefon

Încărcarea difuzorului

Difuzorul este convenabil de conectat la un încărcător USB prin portul său Type-C. Asigurați-vă că difuzorul este încărcat complet timp de cel puțin 4 ore înainte de utilizarea inițială. Introduceți un terminal al încărcătorului în portul USB al PC-ului și celălalt terminal în portul Type-C. În timpul încărcării, lumina LED roșie este aprinsă în mod constant. Când încărcarea este finalizată, LED-ul se stinge.




Avertisment

- Trebuie să selectați un încărcător calificat de la o sursă de încredere.
- Trebuie să încărcăți difuzorul Fără fir dacă acesta nu a fost utilizat mai mult de 3 luni.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

Directiva RoHS 2011/65/EU (RoHS 2.0) și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863 Directiva privind echipamentele radio (RED) - Directiva 2014/53/EU
Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
Reglementările privind echipamentele radio din Regatul Unit (SI 2017/1206)



ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China



